


S860 | S760

Vielen Dank für den Kauf dieser Digitalkamera von Samsung.
Diese Bedienungsanleitung erklärt Ihnen den Umgang mit der Kamera und zeigt
Ihnen, wie man Fotos macht, diese herunterlädt und die Anwendungssoftware
anwendet. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihre neue Kamera in Gebrauch nehmen.

Anleitung

Benutzen Sie die Kamera in der folgenden Reihenfolge.



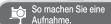

Bevor Sie die Kamera per USB-Kabel mit einem PC verbinden, müssen Sie den Kameratreiber installieren. Installieren Sie den Kameratreiber, der auf der Anwendungssoftware-CD-ROM enthalten ist. (Seite 79)

Eine Aufnahme machen. (Seite 16)





Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den USB-Port des PCs und den USB-Anschluss der Kamera an. (Seite 81)









Öffnen Sie den Windows EXPLORER und suchen Sie nach [Austauschbarer Datenträger]. (Seite 82)

Überprüfen Sie, ob die Kamera mit

Die Kamera kennen lernen

Vielen Dank für den Kauf einer Digitalkamera von Samsung.

- Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie diese Kamera in Gebrauch nehmen.
- ISollten Sie einmal Hilfe und Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte mit der Kamera an ein Kundendienstzentrum und geben Sie den Grund für die Funktionsstörung (wie z. B. Batterien, Speicherkarte usw.) an.
- Bitte überprüfen Sie vor Gebrauch (z. B. vor einer Reise oder einem wichtigen Ereignis), ob die Kamera ordnungsgemäß funktioniert, um Enttäuschungen zu vermeiden. Samsung übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die durch eine Fehlfunktion der Kamera entstanden sind.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einer sicheren Stelle auf.
- •Wenn Sie die Aufnahmen von der Speicherkarte mit einem Kartenlesegerät auf den PC kopieren, können diese beschädigt werden. Verwenden Sie zur Übertragung der Aufnahmen in jedem Fall das mitgelieferte USB-Kabel, um die Kamera mit dem PC zu verbinden. Bitte beachten Sie, dass der Hersteller keine Verantwortung für den Verlust oder die Beschädigung von Aufnahmen auf der Speicherkarte durch ein Kartenlesegerät übernimmt.
- Inhalt und Illustrationen in diesem Handbuch können bei Aktualisierung der Kamerafunktionen ohne vorherige Ankündigung verändert werden.
- »Alle in dieser Bedienungsanleitung genannten Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

Gefahr

Mit GEFAHR gekennzeichnete Informationen weisen auf eine drohende Gefahr hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann.

- Versuchen Sie nicht, die Kamera in irgendeiner Weise zu verändern. Dies kann Feuer, Verletzungen, einen Stromschlag oder schwerwiegende Schäden Ihrer Person oder Ihrer Kamera verursachen. Die Inspektion des Kamerainneren, Wartung und Reparatur dürfen nur von Ihrem Händler oder einem Samsung-Kamera-Kundendienstzentrum durchgeführt werden.
- Benutzen Sie bitte dieses Gerät nicht in nächster Nähe zu feuergefährlichen oder explosiven Gasen, da dadurch die Explosionsgefahr vergrößert werden kann.
- Benutzen Sie die Kamera nicht, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Innere der Kamera gelangt sind. Schalten Sie die Kamera aus und unterbrechen Sie dann die Stromversorgung. Wenden Sie sich unbedingt an Ihren Händler oder ein Samsung-Kamera-Kundendienstzentrum. Benutzen Sie die Kamera auf keinen Fall weiter, da dies einen Brand oder Stromschlag verursachen kann.
- Stecken Sie keine metallenen oder entzündlichen Fremdkörper in die Öffnungen der Kamera, wie z. B. den Speicherkartensteckplatz und die Batteriekammer. Das kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.
- Bedienen Sie die Kamera nicht mit nassen Händen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Warnung

Mit WARNUNG gekennzeichnete Informationen weisen auf eine mögliche Gefahr hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann.

- Benutzen Sie den Blitz nicht in nächster Nähe von Menschen oder Tieren. Wird der Blitz zu nah an den Augen des Motivs gezündet, kann es zu Augenschäden kommen.
- Bewahren Sie aus Sicherheitsgründen dieses Gerät und die Zubehörteile außer Reichweite von Kindern und Tieren auf, um Unfälle zu verhindern wie z. B.:
 - Verschlucken von Batterien oder Kamerakleinteilen. Bei einem Unfall suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
 - Es besteht Verletzungsgefahr durch die beweglichen Teile der Kamera.
- Wenn Sie Batterien und Kamera über einen längeren Zeitraum verwenden, können diese heiß werden, und es kann zu Fehlfunktionen der Kamera kommen.
 Bei längerer Benutzung sollten Sie die Kamera zwischendurch für einige Minuten abschalten, damit sich das Gerät abkühlen kann.
- Setzen Sie diese Kamera keinen hohen Temperaturen aus, wie z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug, direktem Sonnenlicht oder anderen Orten mit extrem starken Temperaturunterschieden. Zu hohe Temperaturen können die Funktion der Kamera beeinträchtigen, die Bauteile der Kamera zerstören und Feuer verursachen.
- Decken Sie die Kamera oder das Ladegerät bei Benutzung nicht ab. Das kann zur verstärkten Erwärmung führen und das Kameragehäuse beschädigen oder ein Feuer verursachen. Benutzen Sie die Kamera und ihr Zubehör immer an einem gut belüfteten Ort.

Achtung

Mit ACHTUNG gekennzeichnete Informationen weisen auf eine mögliche Gefahr hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

- Durch Auslaufen, Überhitzen der Batterien oder beschädigte Batterien können Feuer oder Verletzungen verursacht werden.
- Benutzen Sie nur solche Batterien, die die richtigen Spezifikationen für die Kamera aufweisen.
- Die Batterien dürfen niemals kurzgeschlossen, erhitzt oder in Feuer geworfen werden.
- Legen Sie die Batterien stets polrichtig ein.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Kamera längere Zeit nicht benutzt wird. Aus den Batterien kann korrosiver Elektrolyt austreten und die Bauteile der Kamera irreparabel beschädigen.
- Der Blitz darf beim Zünden nicht mit der Hand oder irgendwelchen Gegenständen berührt werden. Berühren Sie den Blitz nicht, wenn er über längere Zeit verwendet wurde. Dies könnte Verbrennungen verursachen.
- Bei Verwendung des Ladegerätes dürfen Sie die Kamera nicht bewegen, wenn sie eingeschaltet ist. Schalten Sie die Kamera nach Gebrauch immer aus, bevor Sie den Adapter von der Netzsteckdose nehmen. Vergewissern Sie sich anschließend, dass alle Leitungen oder Kabel zu anderen Geräten getrennt worden sind, bevor die Kamera bewegt wird. Bei Nichtbeachten können Leitungen oder Kabel beschädigt werden und ein Brand oder ein Stromschlag verursacht werden.
- Vermeiden Sie Kontakt mit dem Objektiv, da es andemfalls zu unscharfen Aufnahmen und zur Fehlfunktion der Kamera kommen könnte.
- Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.
- In der Nähe der Tasche belassene Kreditkarten können entmagnetisiert werden.
 Karten mit Magnetstreifen niemals in der Nähe der Tasche liegen lassen.
- Die Verwendung eines AC-Adapters, der nicht zur Kameraspezifikation passt kann zur Fehlfunktion der Kamera führen. Wir empfehlen die Verwendung der mitgelieferten Batterie oder des exklusiven Akkus.
- Werfügbarer Wechselstromadapter
- ⊕ Spannung: 3,3V, Amprer: 2,0 A, Durchmesser: Ø 2,35
- Nach dem Einschalten der Kamera überprüfen, ob der im Menü [EINSTELLUNGEN]
 [BATT.TYP] (S. 49) festgelegte Batterietyp und die Kameraeinstellung übereinstimmen.

VORBEREI-	007	Systemübersicht
TUNGEN	800	Bezeichnung der Bedienelemente
07	800	Vorder- und Oberseite
07	009	Rückseite
	010	Unterseite / Steuerkreuz
	010	Selbstauslöserleuchte
	010	Kamerastatuslampe
	011	Modussymbol
	011	Anschluss an die Stromversorgung
	012	Einsetzen der Speicherkarte
	013	Wie die Speicherkarte benutzt wird
AUFNAHME	015	LCD-Monitoranzeige
15	016	Erste Aufnahmen
15	016	Verwendung des Automatik-Modus
	016	Verwendung des Modus Programm
	017	Verwendung des manuellen Modus
	017	Verwendung des DIS-Modus
	018	Verwendung des Aufnahmehilfe-Modus
	019	Verwendung des Porträt-Modus
	019	Verwendung der Szenemodi
	020	Verwendung des Videoclip-Modus
	020	Videoclip ohne Sprache aufnehmen
	020	Videoclip-Aufnahme pausieren
		(aufeinanderfolgende Aufnahme)

021	Hinweise zum Fotografieren	EINSTELLUNGEN	038	Die Kamera über den LCD-Monitor einstellen
022	Mit den Kameratasten die Kamera einstellen	00	038	Aufnahme
022	EIN/AUS-Taste	38	038	Autofokustyp
022	AUSLÖSER		039	Sprachnotiz
022	ZOOM-W-/ ZOOM-T-Taste		039	Sprachaufnahme
024	Gesichtserkennungstaste (GE)		040	Videoclip ohne Sprache aufnehmen
025	Funktionsbeschreibung / Info / AUF - Taste		040	SZENE-Modus
026	Makro / AB-Taste		041	Tonmenü
027	Schärfespeicherung		041	Ton
028	Blitz / Links-Taste		041	Lautstärke
030	Selbstauslöser / Rechts-Taste		041	Startton
031	MENÜ / OK-Taste		041	Auslöserton
032	E-Taste (Effekt)		042	Signalton
032	E-Taste (Effekt) : Farbe		042	AF-Ton
033	Fn-Taste		042	Selbxtporrät
033	Bedienung des Fn-Menüs		042	Menü Setup
034	Größe		043	Anzeige
034	Qualität / Bildfrequenz		043	Language
035	Belichtungsmessung		044	Datum / Uhrzeit / Datumstyp einstellen
035	Schärfe		044	Startbild
036	ISO		044	LCD-Helligkeit
036	Weißabgleich		045	Vorschau
037	Belichtungskorrektur		045	LCD-E-Sparm.
			046	Einstellungen

	046	Speicher formatieren	057	E-Taste (Effekt) : So drehen Sie ein Bild
	046	Initialisierung	057	E-Taste (Effekt) : Farbe
	047	Dateiname	059	Wiedergabefunktionen mittels LCD-Monitor
	047	Aufnahmedatum aufdrucken		einstellen
	048	Automatische Abschaltung	060	Multidiashow starten
	048	Videoausgangstyp wählen	060	Mehrfach-Diaschau starten
	049	Autofokus-Licht	061	Bilder auswählen
	049	Wahl des Batterietyps	061	Konfigurieren von Multidiashow-Effekten
			062	Einstellen des Wiedergabeintervalls
VIEDERGABE	050	Wiedergabemodus starten	062	Festlegen der Hintergrundmusik
50	050	Fotos wiedergeben	062	Wiedergabe
	050	Videoclips wiedergeben	062	Sprachnotiz
	051	Videoclip-Aufnahmefunktion	063	Löschen von Bildern
	051	Tonaufnahmen wiedergeben	063	Schützen von Bildern
	051	Sprachnotizen wiedergeben	064	DPOF
	052	LCD-Monitoranzeige	066	Kopieren
	052	Mit den Kameratasten die Kamera einstellen	067	PictBridge
	052	Indexbild / Vergrößerung - Taste	068	PictBridge: Bildauswahl
	054	Info / AUF-Taste	068	PictBridge: Druckeinstellung
	054	Wiedergabe & Pause / AB-Taste	069	PictBridge: Zurücks.
	055	Links / Rechts / Menü / OK - Taste	069	Wichtige Hinweise
	055	Druckertaste	071	Warnmeldungsanzeige
	055	Löschtaste	072	Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wender
	056	E-Taste (Effekt) : Größe ändern	074	Technische Daten

SOFTWARE	077	Softwarehinweise
77	077	Systemanforderungen
/ /	078	Hinweise zur Software
	079	Einrichten der Anwendungs-Software
	081	Den PC-Modus starten
	084	Den Wechseldatenträger entfernen
	085	Den USB-Treiber für den MAC installieren
	085	Den USB-Treiber für den MAC benutzen
	085	USB-Treiber unter Windows 98SE entfernen
	086	Samsung Master
	089	FAQ

Systemübersicht

Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes, ob Sie alle Teile erhalten haben. Der Lieferumfang kann je nach Verkaufsland unterschiedlich sein. Wenn Sie optionales Zubehör kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an einen Samsung Vertriebspartner in Ihrer Nähe oder ein Samsung Kundendienstzentrum.

Lieferumfana



Kamera



AA Alkali-Batterien



USB-Kabel



Trageschlaufe



Software-CD (Seite 78)



Bedienungsanleitung, Produktgarantie

Optional



SD/SDHC/ MMC-Speicherkarte (Seite 12)



Wieder aufladbare Batterie (SNB-2512)



Ladegerät (SBC-N2)





AV-Kabel




Netzkabel




Soft-Tasche


Vorder- und Oberseite

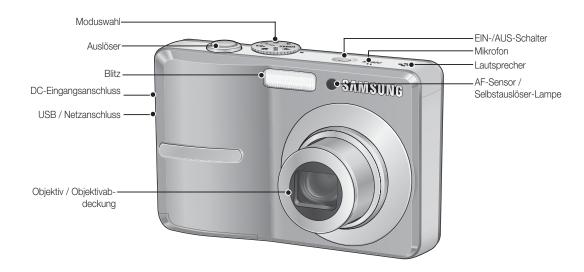

Rückseite

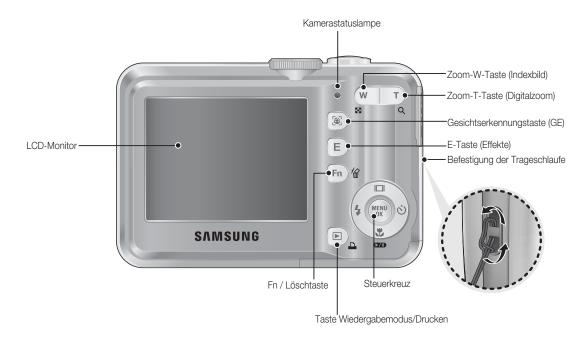

Unterseite / Steuerkreuz

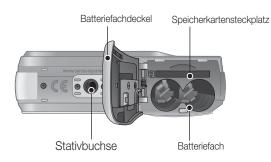

Funktionsbeschreibung / Info / AUF - Taste



Makro / AB Taste Wiedergabe/Pause-Taste

Selbstauslöserleuchte

Sybol	Status	Beschreibung
৩	Blinkt	 In den letzten 8 Sekunden blinkt die Leuchtdiode im Abstand von 1 Sekunde. In den letzten 2 Sekunden blinkt die Leuchtdiode schneller im Abstand von 0,25 Sekunden.
స్త ^{2S}	Blinkt	Das Lämpchen blinkt 2 Sekunden lang schnell im Abstand von 0,25 Sekunden.
ଓଡ	Blinkt	Nach 10 Sekunden wird ein Foto aufgenommen, und 2 Sekunden später erfolgt die Aufnahme eines zweiten Fotos.
((<u>\(\(\)\)</u>	Blinkt	Nach dem Drücken des Auslösers wird das Bild in Übereinstimmung mit der Bewegung des Motivs aufgenommen.

Kamerastatuslampe

Status	Beschreibung
Einschalten	Das Lämpchen schaltet sich ein und erlischt, wenn die Kamera aufnahmebereit ist.
Nach der Aufnahme des Bildes	Das Lämpchen blinkt während der Speicherung der Bilddaten und erlischt, wenn die Kamera aufnahmebereit ist.
Wenn der Blitz aufgeladen wird	Das Lämpchen blinkt
Bei Anschluss des USB- Kabels an einen PC	Das Lämpchen leuchtet auf (Der LCD-Monitor schaltet sich nach der Initialisier- ung des Gerätes aus)
Übertragung von Daten per PC	Das Lämpchen blinkt (der LCD-Monitor schaltet sich aus).
Bei Anschluss des USB- Kabels an einen Drucker	Das Lämpchen ist aus
Bei einem Druckvorgang	Das Lämpchen blinkt
Bei Aktivierung des Autofokus	Das Lämpchen geht an (Die Kamera hat auf das Motiv scharfgestellt.) Das Lämpchen blinkt (Die Kamera hat nicht auf das Motiv scharfgestellt.)

Modussymbol

Weitere Informationen zur Einstellung der Kameramodi finden Sie auf Seite 16.

MODUS	AUTOMATIK	PROGRAMM	MANUELL	DIS
SYMBOL	•	G	M	
MODUS	TIPPS UND TRICKS (AUFNAHME)	PORTRÄT	SZENE	VIDEOCLIP
SYMBOL	G	Ø	SCENE	<u>,</u>

MODUS	SZENE							
IVIODOS	NACHT	KINDER	LANDSCHAFT	NAHAUFN.				
SYMBOL	&	•						
MODUS	TEXT	SONNENUN.	DÄMMERUNG	GEGENLICHT				
SYMBOL	T	=	=					
MODUS	FEUERWERK	STR.&SCHN.	-	-				
SYMBOL		7 8						

Anschluss an die Stromversorgung

Wir empfehlen, dass Batterien für Digitalkameras innerhalb des ersten Jahres ab dem Herstellungsdatum verwendet werden. Die empfohlenen Batterietypen sind nachfolgend aufgeführt.

- Nicht wieder aufladbare Batterien :2 x AA Alkali (mit hoher Kapazität)
- Akku (Optional) : SNB-2512 (Ni-MH)

■ Technische Daten des Akkus SNB-2512

Modell	SNB-2512
Тур	Ni-MH
Kapazität	2500mAh
Spannung	1.2V x 2
Ladedauer	Ca. 300 Minuten (für SBC-N2)

* Die im Lieferumfang enthaltene Batterie ist vom Vertriebsgebiet abhängig.




Wichtige Informationen zum Batteriegebrauch

- Schalten Sie die Kamera aus, wenn Sie sie nicht benutzen.
- Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Kamera über längere Zeit nicht benutzen. Batterien können im Laufe der Zeit an Leistung verlieren oder auslaufen, wenn sie in der Kamera bleiben.
- Niedrige Temperaturen (unter 0 °C) können sich auf die Batterieleistung auswirken und die Batterielebensdauer verringern.
- Bei normalen Temperaturen erholen sich die Batterien in der Regel wieder.
- Ein längerer Gebrauch der Kamera kann dazu führen, dass sich das Kameragehäuse erwärmt. Das ist völlig normal.
- Alkali-Batterien sind leicht zu erwerben. Die Batteriedauer variiert jedoch in Abhängigkeit vom Batteriehersteller und den Aufnahmebedingungen.
- Verwenden Sie keine Manganbatterien, da ihre Leistung nicht ausreichend ist.

Anschluss an die Stromversorgung

- Setzen Sie den Akku ein, wie in der Abbildung gezeigt.
 - Lässt sich die Kamera nach dem Einsetzen der Akkus nicht einschalten, überprüfen Sie bitte, ob die Akkus polrichtig (+ und -) eingelegt worden sind.
 - Drücken Sie den Akku nach dem Öffnen des Batteriefachs nicht gewaltsam in das Batteriefach hinein. Dies kann den Deckel des Batteriefachs beschädigen.

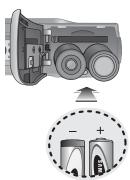

 Es gibt 4 verschiedene Batteriezustandsanzeigen, die auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.

Batterie symbol		•	-	0
Batterie zustand	Die Batterie ist voll.	Kapazität schwach (Akku laden oder Ersatzakku verwenden)	Kapazität schwach (Akku laden oder Ersatzakku verwenden)	Batterie leer. (Aufladen oder einen Ersatza- kku verwenden)

Einsetzen der Speicherkarte

- Setzen Sie die Speicherkarte wie abgebildet ein.
 - Schalten Sie die Kamera vor dem Einsetzen der Speicherkarte aus.
 - Lassen Sie die Vorderseite der Speicherkarte zur Vorderseite der Kamera (Objektiv) und die Kontakte zur Rückseite der Kamera (LCD-Monitor) zeigen.
 - Setzen Sie die Speicherkarte nicht falsch herum ein. Sonst kann der Speicherkartensteckplatz beschädigt werden.



Wie die Speicherkarte benutzt wird

- Achten Sie darauf, die Speicherkarte zu formatieren (siehe Seite 46), wenn Sie eine neu gekaufte Speicherkarte zum ersten Mal verwenden, wenn die Speicherkarte Daten enthält, die die Kamera nicht erkennen kann, oder wenn sie Bilder enthält, die mit einer anderen Kamera aufgenommen worden sind.
- Schalten Sie die Kamera immer aus, wenn die Speicherkarte eingesetzt oder entnommen wird.
- Der häufige Gebrauch einer Speicherkarte verringert letztendlich die Leistung der Karte. In diesem Fall muss eine neue Speicherkarte gekauft werden. Der Verschleiß der Karte wird nicht von der Samsung-Gewährleistung abgedeckt.
- Die Speicherkarte ist ein elektronisches Präzisionsbauteil.
 Sie darf nicht gebogen, fallen gelassen oder schweren Stößen ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie die Speicherkarte nicht in der N\u00e4he starker Magnet- oder elektrischer Felder, wie z. B. Lautsprechern oder TV-Receivern, auf.
- Bitte nicht unter extrem hohen Temperaturen verwenden oder lagern.
- Die Speicherkarte darf nicht verschmutzt werden oder in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen. Sollte dies dennoch passieren, säubern Sie sie mit einem weichen Tuch.
- Bewahren Sie bitte die Speicherkarte bei Nichtbenutzung in ihrem Behältnis auf.
- Während des -und nach längerem- Gebrauch(es) werden Sie eine Erwärmung der Speicherkarte feststellen. Das ist völlig normal.
- Verwenden Sie keine Speicherkarte, die bereits in einer anderen Digitalkamera oder einem anderen Kartenlesegerät eingesetzt wurde. Vor Verwendung einer solchen Speicherkarte muss diese mit der Kamera formatiert werden.
- Verwenden Sie keine Speicherkarte, die in einer anderen Digitalkamera oder einem anderen Kartenlesegerät formatiert wurde.


- Die aufgezeichneten Daten k\u00f6nnen zerst\u00f6rt werden, wenn die Speicherkarte folgenden Bedingungen ausgesetzt wird:
 - Wenn die Speicherkarte falsch benutzt wird.
 - Wenn beim Aufnehmen, Löschen (Formatieren) oder Lesen die Kamera ausgeschaltet oder die Speicherkarte entnommen wird.
- Samsung übernimmt keine Verantwortung für verloren gegangene Daten.
- Es empfiehlt sich daher, wichtige Daten auf andere Medien, wie z.B. Disketten, Festplatten usw. als Back-up zu kopieren.
- Wenn nicht genügend Speicherplatz verfügbar ist, erscheint die Meldung [KARTE VOLL!], und die Kamera funktioniert nicht. Um die Speicherkapazität der Kamera zu optimieren, wechseln Sie die Karte aus oder löschen Sie nicht mehr benötigte Bilder aus dem Speicher.



 Die Speicherkarte darf nicht entnommen werden, wenn das Statuslämpchen der Kamera blinkt, da sonst die Daten auf der Speicherkarte beschädigt werden können.

Wie die Speicherkarte benutzt wird

Für die Kamera können entweder SD/SDHC-Speicherkarten oder MMC-Karten (Multi Media Card) verwendet werden.

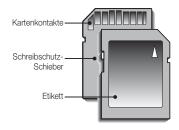

[SD (SecureDigital)-Speicherkarte]

- Die SD/SDHC-Speicherkarte ist mit einem Schreibschutz-Schieber versehen, durch den ein Löschen oder Formatieren der Bilddateien verhindert werden kann. Durch Schieben des Schreibschutzschalters nach unten können Sie die auf der SD/SDHC-Karte gespeicherten Daten schützen. Wird der Schalter nach oben geschoben, wird der Schutz der Daten aufgehoben.
- Bevor Sie eine Aufnahme machen, schieben Sie den Schreibschutzschalter an der SD/SDHC-Speicherkarte nach oben.

Bei Verwendung eines 256 MB großen MMC-Speichers ergibt sich folgende Aufnahmekapazität. Diese Angaben sind Anhaltswerte, da die mögliche Zahl der Aufnahmen von Variablen wie dem Motiv und der Art der Speicherkarte abhängt.

- S860

Aufgenor Bildgr		SUPER FEIN	FEIN	NORMAL	30 FPS	15 FPS
	8"	Etwa 58	Etwa 83	Etwa 118	-	-
	7-	Etwa 64	Etwa 132	Etwa 186	-	-
Foto	6-	Etwa 76	Etwa 151	Etwa 195	-	-
FOIO	5∞	Etwa 91	Etwa 179	Etwa 252	-	-
	3∞	Etwa 140	Etwa 269	Etwa 372	-	-
	1"	Etwa 459	Etwa 600	Etwa 744	-	-
Video	640	-	-	-	Etwa 2'3"	Etwa 4'7"
clip	320	-	-	-	Etwa 7'44"	Etwa 13'24"

- S760


Aufgenor Bildgr		SUPER FEIN	FEIN	NORMAL	30 FPS	15 FPS
	7"	Etwa 65	Etwa 130	Etwa 190	-	-
	6 =	Etwa 74	Etwa 147	Etwa 205	-	-
Foto	5∗	Etwa 88	Etwa 173	Etwa 248	-	-
FOIO	5∞	Etwa 88	Etwa 173	Etwa 248	-	-
	3"	Etwa 140	Etwa 274	Etwa 372	-	-
	1"	Etwa 538	Etwa 710	Etwa 744	-	-
Video	640	-	-	-	Etwa 2'3"	Etwa 4'7"
clip	320	-	-	-	Etwa 7'44"	Etwa 13'24"



- Während der Aufnahme von Videoclips fuktioniert die Zoom-Taste nicht.
- Durch den Zoombetrieb können sich die Aufnahmezeiten ändern.

LCD-Monitoranzeige

 Der LCD-Monitor zeigt Informationen über die Aufnahmefunktionen und ausgewählten Optionen an.

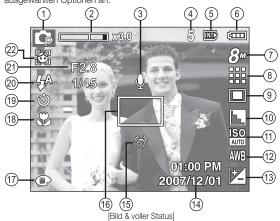

Nr.	Beschreibung	Symbole	Seite
1	Aufnahmemodus	□ □ M (S.11
2	Balken für optisches / digitales Zoom / Digitalzoomfaktor	x 3.0	S.22
3	Sprachnotiz / Ohne Ton	9 / 3	S.39/40
4	Anzahl der verbleibenden Aufnahmen	5	S.14
	Verbleibende Zeit	00:00:00	S.14

Nr.	Beschr	reihuna		Symbole	Seite
5	Speicherkarte / Internationales Speichersymbol			□ / INT	-
6	Batterie		Q		S.12
		S860	8"	7- 6- 5" 3" 1" 640 320	
7	Bildgrösse	S760	7"	6 5 5 3 1 640 320	- S.34
8	Bildqualitä	t / Bildrate		/ 30 15	S.34
9	Belich	ntung			S.35
10	Schärfe				S.35
11	ISO		ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO AUTO 800 1000 200 400 800 1000		S.36
12	Weißabgleich		AWB	* • * * * .	S.36
13	Belichtungskorrektur		½		S.37
14	Datum / Uhrzeit		Datum / Uhrzeit 2007/12/01 01:00 PM		S.44
15	Warnung vor Verwacklungen			(m))	S.21
16	Autofokus	-Messfeld			S.38
17	Far	rbe	@	99999	S.32
18	Ма	kro		# #	S.26
19	Selbsta	uslöser		<u> </u>	S.30
20	BI	itz		4 ^A	S.28
21	Blendenwert /	Verschlusszeit		F2.8, 1/45	S.17
22	Gesichtser Selbst			6 / 2	S.24/25

Verwendung des Automatik-Modus (AUTO)

Für schnelle und einfache Aufnahmen mit minimaler Benutzerbeteiligung.

- Einlegen der Batterien (Seite 12) Legen Sie die Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).
- 2. Setzen Sie die Speicherkarte ein (Seite 12). Da die Kamera über einen internen Speicher von 11 MB verfügt, brauchen Sie die Speicherkarte nicht unbedingt einzusetzen. Ohne Speicherkarte wird das Bild im internen Speicher abgespeichert. Ist eine Speicherkarte eingesetzt worden, wird das Bild auf der Karte abgespeichert.



- 3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.
- Zum Einschalten der Kamera drücken Sie den EIN- /AUS-Schalter.
 (Sind Datum und Uhrzeit auf dem LCD-Monitor nicht korrekt, setzen Sie diese zurück, bevor Sie eine Aufnahme machen.)
- 5. Stellen Sie das Betriebsarten-Einstellrad auf AUTO.
- Die Kamera auf das Motiv ausrichten und das Bild über den LCD-Monitor einstellen.
- 7. Den Auslöser drücken, um eine Aufnahme zu machen.



Wird der Auslöser halb durchgedrückt und das Autofokus-Messfeld leuchtet rot auf, so bedeutet dies, dass die Kamera nicht auf das Motiv scharfstellen kann. In diesem Fall kann das Motiv nicht scharf aufgenommen werden.

Verwendung des Modus Programm (P)

Mit der Auswahl des Automatik-Modus wird die Kamera auf die optimalen Einstellungen gesetzt. Alle Funktionen mit Ausnahme von Blende und Verschlusszeit können jedoch auch manuell konfiguriert werden.

- Wählen Sie den PROGRAMM-Modus durch Drehen des Moduswahlreades.
- Auf die Taste Fn drücken, um solche erweiterten Funktionen wie z.B. Bildgröße (S. 34), Qualität (S. 34), Belichtungsmessung (S. 35), Schärfe (S. 35), ISO-Empfindlichkeit (S. 36), Weißabgleich (S. 36) und Belichtungswert (S. 37)einzustellen.





Verwendung des manuellen Modus (M)

Sie können alle Funktionen mit Blende und Verschlusszeit manuell konfigurieren.

- Wählen Sie den manuellen Modus durch Drehen des Moduswahlreades.
- Wenn Sie die Taste Fn drücken, wird ein Menü für die Verschlusszeit und den Blendenwert angezeigt.
 - Auf / Ab-Taste: ändert den Blendenwert Links-/Rechts-Taste: ändert die Verschlusszeit
- 3. Drücken Sie die Taste Fn zweimal und machen Sie eine Aufnahme.






Verwendung des DIS-Modus ((^(m))) DIS)

Digitalbildstabilisierungsmodus (DBS, Digital Image Stabilisation)
Dieser Modus reduziert die Auswirkung von Verwacklungen der Kamera
und hilft Ihnen dabei unter schlechten Lichtbedingungen ein gut belichtetes Bild zu erhalten.

- Bei Verwendung des DIS-Modus beachten Sie bitte:
- 1. Das Digitalzoom funktioniert nicht im DIS-Modus.
- Ist die Umgebungshelligkeit heller als Neonlicht, kann der DIS-Modus nicht aktiviert werden.
- 3. Ist die Umgebungshelligkeit geringer als bei Neonlicht, wird der Verwacklungswarnindikator (﴿) angezeigt. Um bestmögliche Ergebnisse zu erreichen, nehmen Sie nur Bilder auf, wenn der Verwackelungswarnindikator (﴿) nicht angezeigt wird.

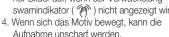

- Bewegen Sie sich im Interesse einer guten Aufnahme nicht, während die Anzeige [ERFASSE MOTIV!] aktiv ist.
- Da der DIS mit dem Digitalprozessor der Kamera arbeitet, dauert die Verarbeitung der im DIS-Modus gemachten Aufnahmen etwas länger.
- 7. S860 : Ilst die Bildgröße (🖸) oder (🖸) kann der DIS-Modus nicht ausgewählt werden.
- ※ Die DIS-Funktion (Digital Image Stabilisation, Digitale Bildstabilisierung) funktioniert nicht, solange die Kamera an ein TV-Gerät angeschlossen ist. Die Kamera immer ruhig halten, wenn Aufnahmen gemacht werden.





Verwendung des Aufnahmehilfe-Modus (Ca.)


Hilft dem Benutzer den richtigen Aufnahmemodus zu erlernen, der Lösungen für potentielle Probleme beinhaltet, die während der Aufnahmen auftreten können, und ermöglicht dem Benutzer die Erstellung von Aufnahmen zu üben.





Verfügbare Funktionen der Aufnahme-Hilfe

- eine Funktion, die verwendet werden kann, wenn die Fokussierung schwierig ist
- eine Funktion, die verwendet werden kann, wenn der Aufnahmebildschirm wackelt
- eine Funktion, die bei Aufnahmen im Dunkeln verwendet werden kann
- eine Funktion, die zum Einstellen der Bildhelligkeit verwendet werden kann
- eine Funktion, die zum Einstellen der Bildfarbe verwendet werden kann

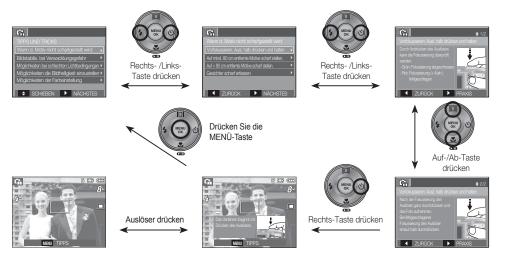

[eine Funktion, die verwendet werden kann, wenn die Fokussierung schwierig ist]

Verwendung des Porträt-Modus (🤝)



Drehen Sie das Moduswahlrad auf den Modus GESICHTSERKENNUNG.





Verwendung der Szenemodi (SCENE)

Verwenden Sie dieses Menü, um ohne großen Aufwand die optimalen Einstellungen für eine Vielzahl von Aufnahmesituationen zu konfigurieren.

- 1. Wählen Sie den SZENE-Modus durch Drehen des Moduswahlreades. (S.40)
- 2. Die Kamera auf das Motiv ausrichten und das Bild über den LCD-Monitor einstellen.
- 3. Den Auslöser drücken, um eine Aufnahme zu machen.







Die Szenemodi sind unten aufgelistet.

[NACHT] (🕲) : Verwenden Sie dies, um nachts oder unter

dunklen Bedingungen Fotos aufzunehmen.

() : Zum Fotografieren von Motiven in [KINDER] Bewegung, z.B. Kindern.

[LANDSCHAFT] : Für Szenerien in größerer Entfernung.

[NAHAUFN.]) : Für Aufnahmen von z. B. Pflanzen und Insekten aus kurzer Distanz.

(T): Zum Fotografieren von Dokumenten. [TEXT]

[SONNENUN.] 🗐) : Für Aufnahmen bei Sonnenuntergang.

[DÄMMERUNG] : Für Aufnahmen bei Tagesanbruch.

[GEGENLICHT]) : Für Porträts ohne Schatten, die durch Gegenlicht verursacht werden

[FEUERWERK] : Zum Fotografieren von Feuerwerk

[STR.&SCHN.] : Für Aufnahmen am Meer oder Strand, an

Seen und im Schnee.



Verwendung des Videoclip-Modus ())

Videoclips können so lange aufgenommen werden, wie es die verfügbare Aufzeichnungszeit (Speicherkapazität) erlaubt.

- Drehen Sie das Moduswahlrad auf VIDEO-CLIP. (Auf dem LCD-Monitor werden das VIDEOCLIP-Symbol und die verfügbare Aufzeichnungszeit angezeigt.)
- 2. Die Kamera auf das Motiv ausrichten und das Bild über den LCD-Monitor einstellen.
- 3. Wenn Sie den Auslöser einmal drücken, werden solange Videoclips aufgenommen, wie es die verfügbare Aufnahmezeit erlaubt. Video-Clips werden auch nach Loslassen des Auslösers weiter aufgezeichnet. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut.





* Bildgröße und Typ sind untenstehend angegeben.

- Bildgröße : 640x480, 320x240 (Wählbar)

- Videoclip-Dateityp : AVI (MJPEG)

- Bildwiederholfrequenz : 30FPS, 15FPS (Wählbar)

Videoclip ohne Sprache aufnehmen

Sie können Videoclips auch ohne Ton aufnehmen.

* Weitere Details auf S. 40



Videoclip-Aufnahme pausieren (aufeinanderfolgende Aufnahme)

Diese Kamera erlaubt das vorübergehende Stoppen der Videoclip-Aufnahme bei unerwünschten Szenen. Mit dieser Funktion können Sie alle Ihre Lieblingsszenen auf einem Videoclip festhalten; mehrere Videoclips sind dafür nicht mehr notwendig.

- So gehen Sie bei aufeinander folgenden Aufnahmen vor Die Schritte 1-2 sind dieselben wie im VIDEOCLIP-Modus.
 - Auf den Auslöser drücken, um so lange Videoclips aufzuzeichnen, wie es die verfügbare Ausnahmezeit erlaubt. Video-Clips werden auch nach Loslassen des Auslösers weiter aufgezeichnet.
- Drücken Sie die Pausentaste (▼), um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen.
- Drücken Sie die Pausentaste () noch einmal, um die Aufnahme fortzusetzen.
- Wenn Sie die Aufnahme beenden m\u00f6chten, dr\u00fcken Sie den Ausl\u00f6ser erneut.

Hinweise zum Fotografieren

 Wenn der Auslöser halb durchgedrückt wird.
 Drücken Sie den Auslöser leicht an, um die Scharfeinstellung und den Blitzladevorgang zu aktivieren. Drücken Sie den Auslöser ganz durch, um eine Aufnahme zu machen.





[Auslöser leicht andrücken]

[Drcken Sie den Auslser

- Die verfügbare Speicherkapazität kann je nach Aufnahmebedingungen und Kameraeinstellungen abweichen.
- Wurde bei schlechten Lichtbedingungen der Blitzabschaltungs- oder Slow-Synchro-Modus oder DIS-Modus eingestellt, erscheint auf dem LCD-Monitor möglicherweise der Verwacklungs-Warnindikator ()
 Benutzen Sie in diesem Fall ein Stativ, stellen Sie die Kamera auf eine feste Unterlage oder wechseln Sie in den Blitzaufnahmemodus.
- Aufnahme mit Gegenlicht: Bitte machen Sie keine Aufnahmen in Richtung der Sonne.

Das Bild könnte dunkel werden. Um eine Aufnahme bei Gegenlicht zu machen, verwenden Sie bitte die Option [GEGENLICHT] im Szene-Aufnahmemodus (siehe Seite 19) für den Aufhellblitz (siehe Seite 28), die Spotmessung (siehe Seite 35) oder die Belichtungskorrektur (siehe Seite 37).

- Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.
- Bestimmen Sie den Bildausschnitt mithilfe des LCD-Monitors.
- Unter bestimmten Umständen können die Fotos unscharf werden.
- Wenn ein kontrastarmes Objekt fotografiert werden soll.
- Wenn das Motiv stark reflektiert oder glänzt.
- Wenn sich das Motiv mit hoher Geschwindigkeit bewegt
- Wenn das Motiv stark reflektiert oder wenn der Hintergrund sehr hell ist.
- Wenn das Objekt nur aus horizontalen Linien besteht oder es sehr schmal ist (wie z.B. ein Stock oder eine Fahnenstange).
- Bei dunkler Umgebung.

Mit den Kameratasten die Kamera einstellen

Die Funktionen des Aufnahmemodus können mit den Kameratasten eingestellt werden.

FIN/AUS-Taste

Schaltet die Kamera ein/ aus.

Wenn die Kamera über einen bestimmten Zeitraum nicht betrieben wird, schaltet sie sich automatisch aus, um die Batterie zu entlasten. Weitere Informationen zur automatischen Abschaltung finden Sie auf Seite 48.



AUSI ÖSFR

Wird zur Aufnahme von Bildern oder, im AUFNAHME-Modus, von Sprache verwendet.

■ Im VIDEOCLIP-Modus

Das vollständige Herunterdrücken des Auslösers startet die Aufnahme eines Films. Wenn Sie den Auslöser einmal drücken, wird der Film so lange aufgenommen, wie es der verfügbare Aufnahmespeicher erlaubt. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut




Im FOTO-Modus

Wenn Sie den Auslöser halb durchdrücken, wird der Autofokus aktiviert und überprüft, ob Blitzlicht erforderlich ist. Beim vollständigen Herunterdrücken des Auslöses wird das Bild aufgenommen und gespeichert. Die Aufnahme eines gesprochenen Kommentars beginnt erst, nachdem die Speicherung der Bilddaten beendet ist

ZOOM-W-/ ZOOM-T-Taste

Wenn das Menü nicht angezeigt wird, funktioniert diese Taste als Taste für OPTISCHEN oder DIGITAL FN ZOOM.

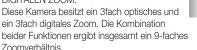



■ TELE-Zoom

Optisches TELE-Zoom: Drücken der Taste ZOOM T Damit wird in das Motiv herangeholt, d.h. das Motiv erscheint näher.



Digitales TELE-Zoom: Nach Auswahl des maximalen optischen Zooms (3fach) wird die Digitalzoom-Software durch Drücken der Taste ZOOM T aktiviert. Wird die Taste ZOOM T losgelassen, stoppt der digitale Zoomvorgang bei der gewünschten Einstellung. Ist das Maximum des digitalen Zooms (3-fach) erreicht, bleibt das Drücken der Taste ZOOM T wirkungslos.







[TELE-Zoom]



Digitaler Zoom 3.0X

ZOOM-W-/ ZOOM-T-Taste

■ WEITWINKEL-Zoom

Optisches WEITWINKEL-Zoom: Drücken der Taste ZOOM W Damit wird das Motiv herausgezoomt, d.h. das Motiv erscheint weiter entfernt.



Durch kontinuierliches Drücken der ZOOM-W-Taste wird die Kamera auf die kleinste Zoomeinstellung gesetzt, d.h. das Motiv erscheint am weitesten von der Kamera entfernt.



W-Taste drücken





[TELE-Zoom] [Optisches 2fach-Zoom]

[WEITWINKEL-Zoom]

Digitaler WEITWINKEL-Zoom: Ist der Digitalzoom in Betrieb, wird durch



Drücken der Zoomtaste W der digitale Zoom schrittweise verringert. Wird die Taste ZOOM W losgelassen, wird der Digitalzoom gestoppt. Durch Drücken der ZOOM-W-Taste werden erst das Digitalzoom und anschließend das optische Zoom verringert, bis die minimale Einstellung erreicht ist.



W-Taste drücken





[TELE-Zoom]

[WEITWINKEL-Zoom]



- Die Verarbeitung der mit dem Digitalzoom aufgenommenen Bilder durch die Kamera kann etwas länger dauern. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit dafür.
- Der Digitalzoom kann für Videoclip-Aufnahmen nicht benutzt werden.
- Bei der Verwendung des Digitalzooms kann es zu einer Verschlechterung der Bildqualität kommen.
- Um ein klareres Digitalzoom-Bild zu sehen, drücken Sie den Auslöser halb bis zur maximalen optischen Zoom-Position und drücken Sie die Zoom-T-Taste nochmals
- Der Digitaslzoom kann in den Modi DIS, NACHT, KINDER, TEXT, NAHAUFN., FEUERWERK und VIDEOCLIP nicht aktiviert werden.
- Vermeiden Sie Krafteinwirkung auf das Objektiv, da dies zur Fehlfunktion der Kamera führen könnte.

Gesichtserkennungstaste (GE)

- Gesichtserkennung (GE): Dieser Modus erkennt die Position des Gesichts des Motivs automatisch und stellt Fokus und Belichtung entsprechend ein. Für schnelle und einfache Gesichtsaufnahmen.
- ** Wählbare Modi: Auto, Programm, Manuell, DIS, Porträt, Kinder, Str.&schn.
- Drücken Sie in den wählbaren Modi die Taste GE () (Face Detection = Gesichtserkennung). Das Symbol GE wird links auf dem Bildschirm angezeigt.





 Die Größe und Position des Autofokusrahmens wird automatisch auf das Gesicht des Motivs eingestellt.



- Den AUSLÖSER halb herunter drücken. Der Fokusrahmen wird grün, wenn der Fokus aktiviert ist.
- 4. Drücken Sie den Auslöser ganz herunter, um eine Aufnahme zu machen.



- Diese Funktion kann bis zu 9 Personen erkennen.
- Wenn die Kamera viele Personen gleichzeitig erkennt, wird der Fokus auf die am nächsten stehende Person eingestellt.
- Der Digitalzoom ist in diesem Modus nicht aktiviert.
- Die Gesichtserkennung funktioniert bei aktiviertem Effektmodus nicht.
- Wenn die Kamera ein Zielgesicht erkannt hat, wird der weiße Fokusrahmen über dem erkannten Gesicht angezeigt, und der graue Fokusrahmen wird über den restlichen Gesichtern (bis zu 8) angezeigt. Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um das Gesicht scharf zu stellen, und der weiße Fokusrahmen wird drün. (Gesamtzahl: 9 Gesichter)
- Zum vorigen AF-Modus zurückkehren, falls die Gesichtserkennung versagt hat.
- Unter einigen Bedingungen kann diese Funktion nicht richtig ausgeführt werden.
 - Wenn eine Person eine dunkle Brille trägt oder ein Teil des Gesichts verborgen ist.
- Wenn die Person, von der die Aufnahme gemacht wird, nicht in die Kamera blickt.
- Die Kamera erkennt bei zu starkem oder zu schwachem Licht kein Gesicht
- Die Entfernung zwischen der Kamera und dem Motiv ist zu groß.
- Der maximal verfügbare Bereich für die Gesichtserkennung ist 2,5m (Breite).
- Je näher die Person, desto schneller kann sie erkannt werden.

~24~ AUFNAHME

Gesichtserkennungstaste (GE)

■ Selbstporträt

Bei der Aufnahme von Selbstporträts wird das Gesicht automatisch erkannt, sodass Selbstporträts leichter und schneller aufgenommern werden können.

- * Wählbare Modi: Auto, Programm, Manuell, DIS, Porträt, Str. & schn.
- Beim Drücken der Gesichtserkennungstaste auf dem Gesichtserkenn ungsbildschirm erscheint das Symbol Selbstporträt ().







- Für Selbstporträts richten Sie das Kameraobjektiv auf das Gesicht des Motivs aus. Es erkennt das Gesicht des Motivs automatisch und gibt einen Leitton aus.
- 3. Beginnen Sie mit den Aufnahmen, indem Sie auf den Auslöser drücken.



- Beim Erkennen des Gesichts in der Mitte gibt das Gerät wiederholt einen schnelleren Ton ab als wenn sich das Gesicht nicht in der Mitte befindet.
- Der Leitton kann mithilfe des Menüs Toneinstellung eingestellt werden, (Siehe S. 42)
- Falls [Eigenporträt] eingestellt ist, wird dieses auf Makro-Focus festgelegt.
- Falls [Eigenporträt] eingestellt ist, kann [Selbstauslöser-Modus] nicht gewählt werden.

Funktionsbeschreibung / Info (| | |) / AUF - Taste

Bei Anzeige des Menüs hat die Taste AUF eine Richtungsfunktion. Wenn der Menübildschirm nicht erscheint, können Informationen oder Funktionsbeschreibungen der aktuellen Aufnahme (Aufnahmemodus) über den LCD-Monitor durch Drücken auf die Taste Funktionsbeschreibung / Information aufgerufen werden.







[AUFNAHMEBILDSCHIRM]

[INFORMATIONSBILDSCHIRM]

[BILDSCHIRM FUNKTIONSBESCHREIBUNG]

■ Funktionsbeschreibung: Durch Drücken der Taste
Funktionsbeschreibung im Informationsbildschirm-Modus
können detaillierte Beschreibungen der Funktionen
aufgerufen werden. Die Funktionsbeschreibung
kann durch nochmaliges Drücken auf die Taste
Funktionsbeschreibung abgebrochen werden.









[Beispiele für Funktionsbeschreibungen]

Makro () / AB-Taste

Wenn das Menü angezeigt wird, drücken Sie die Taste AB, um vom Hauptmenü zu einem Untermenü zu wechseln oder um das Untermenü nach unten zu bewegen. Wird kein Menü angezeigt, können Sie mit der MAKRO / AB - Taste Nahaufnahmen machen.

Die Entfernungsbereiche sind weiter unten aufgeführt. Drücken Sie die Makro-Taste, bis die gewünschte Makro-Modusanzeige auf dem LCD-Monitor erscheint.







■ Schärfemodi und Scharfstellbereiche (W: Weitwinkel, T: Tele)

(Einheit: cm)

Modus	AUTOMATIK (🖸)					
Scharfeinstel- lungsart	Auto-makro (🐉)	Normal				
Schärfebe- reich	W : 10 ~ Unendlich T : 50 ~ Unendlich	W : 80 ~ Unendlich T : 80 ~ Unendlich				

Modus	Programm-Modus (🕞)				
Scharfeinstel- lungsart	Makro (💝)	Normal			
Schärfebe- reich	W: 10 ~ 80 T: 50 ~ 80	W : 80 ~ Unendlich T : 80 ~ Unendlich			

Modus	s DIS-Modus (🗐)				
Scharfeinstel- lungsart	Auto-makro (🐉)	Normal			
Schärfebe- reich	W:10 ~ Unendlich T:50 ~ Unendlich	W:80 ~ Unendlich T:80 ~ Unendlich			



- Bei Auswahl des Makromodus müssen Sie besonders vorsichtig sein, um Kameraverwackelungen zu vermeiden.
- Wenn Sie ein Bild im Abstand von 30cm (Weitwinkel-Zoom) oder 50 cm (Telezoom) im MAKRO-Modus machen, wählen Sie den Modus BLITZ AUS.
- Wenn Sei eine Aufnahme innerhalb des 10 cm-Makro-Bereichs machen, benötigt die Autofokusfunktion der Kamera länger, um den richtigen Schärfebereich einzustellen.

Makro () / AB-Taste

■ Verfügbare Scharfeinstellmethoden nach Aufnahmemodus (o : Wählbar,

Scharfstellbereich unendlich)

Modus	Auto makro	Makro	Normal		
•	0		0		
G		0	0		
M		0	0		
(49)	0		0		
5		0	0		
Ø			0		
œ		0	0		
Modus	SZENE				
IVIOUUS	Auto makro	Makro	Normal		
C			0		
2			0		
			∞		
		0			
	0				
			∞		
*			∞		
			0		
(©)			∞		
7			0		

Schärfespeicherung

Um auf ein Motiv scharf zu stellen, dass sich nicht in der Mitte des Bildes befindet, verwenden Sie die Schäfespeicherfunktion.

- Verwendung der Schärfespeicherfunktion
- Achten Sie darauf, dass sich das Objekt in der Mitte des Autofokus-Rahmens befindet.
- Den AUSLÖSER halb herunter drücken. Das Aufleuchten des grünen Autofokus-Rahmens bedeutet, dass die Kamera auf das Objekt scharfgestellt hat. Achten Sie darauf, dass Sie den AUSLÖSER nicht ganz durchdrücken, um unerwünschte Fotos zu vermeiden.
- 3. Führen Sie die Bildkomposition erneut durch, ohne dabei den Finger vom AUSLÖSER zu nehmen, und drücken Sie ihn dann ganz durch, um das Bild aufzunehmen. Wenn Sie den Finger vom AUSLÖSER nehmen, wird die Schärfespeicherung abgebrochen.



 Das aufzunehmende Bild.



 AUSLÖSER halb durchdrücken und auf das Objekt scharfstellen



 Bildkomposition erneut durchführen und den AUSLÖSER ganz durchdrücken.

Blitz (4) / Links-Taste

Wenn das Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt wird, bewegt das Drücken der LINKS Taste den Cursor auf die linke Registerkarte.

Wenn das Menü nicht auf dem LCD-Monitor angezeigt wird, betreibt die LINKS Taste den Blitz.



[Auswahl des Automatikblitzes]

- Auswahl des Blitzmodus
- Das Moduswahlrad auf einen AUFNAHME-Modus mit Ausnahme von VIDEOCLIP und DIS-Modus drehen. (Seite 16)
- Drücken Sie die Blitz-Taste, bis der gewünschte Blitzmodusindikator auf dem LCD-Monitor erscheint.
- Auf dem LCD-Monitor wird der Blitzmodusindikator angezeigt.
 Passen Sie die Blitzfunktion richtig an die Umgebung an.

■ Blitzreichweite

(Einheit: m)

ISO	NORMAL		MAKRO		AUTO-MAKRO	
130	WEITWINKEL	TELE	WEITWINKEL	TELE	WEITWINKEL	TELE
AUTO	0.8 ~ 4.0	0.8 ~ 2.1	0.3 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.3 ~ 4.0	0.5 ~ 2.1



- Wenn Sie nach Auswahl des Automatik-, Aufhell- oder Slow-Synchro-Blitzes den Auslöser drücken, zündet der Blitz, um die Aufnahmebedingungen (wie Motiventfernung und Blitzintensität) zu ermitteln. Bewegen Sie sich nicht, bis der zweite Blitz gezündet hat.
- Durch die häufige Benutzung des Blitzes wird die Lebensdauer der Batterien reduziert.
- Unter normalen Betriebsbedingungen beträgt die Ladezeit des Blitzes weniger als 5.5 Sekunden. Sind die Batterien schwach, dauert die Ladezeit länger.
- Im DIS-Modus sowie in den Szene-Modi [LANDSCHAFT], [NA-HAUFN.], [TEXT], [SONNENUN.], [DÄMMERUNG], [FEUERWERK] und im VIDEOCLIP-Modus funktioniert die Blitzfunktion nicht.
- Fotografieren Sie innerhalb der Blitzreichweite.
- Die Bildqualität kann nicht garantiert werden, wenn sich das Motiv zu nah an der Kamera befindet oder stark reflektiert.
- Bei Aufnahmen mit Blitz unter schlechten Lichtverhältnissen kann ein weißer Fleck auf der Aufnahme erscheinen. Dieser Fleck wird durch die Reflektion des Blitzlichts durch atmosphärischen Staub verursacht.

Blitz () / Links-Taste

■ Blitzmodus-Anzeige

Symbole	Blitzmodus	Beschreibung
4 A	Automatikblitz	Sind das Objekt oder der Hintergrund zu dun- kel, zündet der Kamerablitz automatisch.
③	Automatikblitz und Rote- Augen- Reduzierung	Sind das Objekt oder der Hintergrund zu dun- kel, zündet der Blitz automatisch und wirkt dem Rote- Augen-Effekt mit der Funktion der Rote- Augen- Reduzierung automatisch entgegen.
4	Aufhell-Blitz	Der Blitz wird unabhängig vom verfügbaren Licht ausgelöst. Die Blitzintensität wird abhän- gig von den herrschenden Lichtverhältnissen gesteuert. Je heller das Motiv oder der Hintergr- und, desto geringer ist die Blitzintensität.
i s	Langzeit- Blitzsynchroni- sation	Der Blitz arbeitet in Verbindung mit einer langen Verschlusszeit, um eine korrekte Belichtung zu erzielen. Wenn Sie eine Aufnahme bei schlechten Lichtverhältnissen machen, erscheint ein Verwacklungswarnindikator () auf dem LCDMonitor.
3	Blitzabschal- tung	Der Blitz zündet nicht. Wählen Sie diesen Modus für Orte, an denen Blitzlichtaufnahmen nicht erlaubt sind. Wenn Sie eine Aufnahme bei schlechten Lichtverhältnissen machen, erscheint ein Verwacklungswarnindikator () auf dem LCDMonitor.

■ Verfügbarer Blitzmodus nach Aufnahmemodus (o : Wählbar)

				,	,			
Modus	4 A	©	4	₽ S	(3)			
•	0	0			0			
	0	0	0	0	0			
M			0		0			
(B)					0			
G	0	0	0	0	0			
		0			0			
,22					0			
Modus	SZENE							
IVIOUUS	4 A	©	4	₽ S	3			
e				0	0			
2		0			0			
					0			
					0			
T					0			
*					0			
					0			
			0					
					0			
78	0							

Selbstauslöser (🖒) / Rechts - Taste

Wenn das Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt wird, bewegt das Drücken der RECHTS-Taste den Cursor auf die rechte Registerkarte. Wird kein Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt, fungiert die RECHTS-Taste als Selbstauslöser (🕉). Diese Funktion ermöglicht es dem Fotografen, auch auf das Bild zu kommen.



- Wenn Sie während des Selbstauslösevorgangs die Selbsauslöser-Taste betätigen, wird die Selbstauslöserfunktion abgebrochen.
- Verwenden Sie ein Stativ, um Verwacklungen zu verhindern.
- Im Videoclip-Modus funktioniert nur der 10-Sekunden-Selbstauslöser.
- Falls [Selbstauslöser-Modus] eingestellt ist, kann [Eigenporträt] nicht gewählt werden.

- Auswahl des Selbstauslöser
- 1. Drehen Sie das Betriebsarten-Einstellrad auf den gewünschten AUFNAHME-Modus.
- Drücken Sie die SELBSTAUSLÖSER /RECHTS-Taste (め), bis der gewünschte Modusindikator auf dem LCD-Monitor erscheint. Das Symbol für 10 Sek., 2 Sek., Doppelten Selbstauslöser erscheint auf dem LCD-Monitor.
- Wenn Sie den AUSLÖSER drücken, wird das Bild aufgenommen, nachdem die festgelegte Zeit verstrichen ist.



[Den 10-Sekunden-Selbstauslöser wählen]

■ Selbstauslöser-Modusanzeige

Sybol	Modus	Beschreibung
৩	10 s - Selb- stauslöser	Wird der Auslöser betätigt, kommt es zu einer Vorlaufzeit von 10 Sekunden, bevor das Bild aufgenommen wird.
్ర ²⁸	2 s - Selb- stauslöser	Wird der Auslöser betätigt, kommt es zu einer Vorlaufzeit von 2 Sekunden, bevor das Bild aufgenommen wird.
ల్ ^ల	Doppel -Selbstaus- löser	Nach 10 Sekunden wird ein Foto aufgenommen, und 2 Sekunden später erfolgt die Aufnahme eines zweiten Fotos. Bei Einsatz des Blitzes kann es je nach Ladedauer des Blitzes zu einer Verzögerung des 2-Sekunden-Selb- stauslösers um mehr als 2 Sekunden kommen.
((<u>(</u>))	Bewegung- stimer	Die Kamera erkennt die Bewegung des Motivs nach 6 Sekunden ab dem Drücken des Auslösers, und das Bild wird aufgenommen, wenn die Bewegung gestoppt wird.

Selbstauslöser (👏) / Rechts - Taste

■ Bewegungstimer

Bewegung	Symbol & Selbstauslöserleuchte
Drücken des Auslösers nach dem Einstellen des Bewegungstimers	Blinken (1-Sekunden-Intervall)
Erkennung der Bewegung des Motivs	Blinken (0,25-Sekunden-Intervall)
Keine Bewegung erkannt	Schalten Sie ein, und das Bild wird nach 2 Sekunden aufgenommen

 Die Abläufe für den Bewegungstimer sind wie folgt. (Videoclip-Modus ausgenommen)

Auswahl des Berwegungstimers \rightarrow Auslöser drücken \rightarrow Bestätigen der Komposition (innerhalb von 6 s) $\xrightarrow{1}$ \rightarrow Starten der Erkennung (winken Sie mit den Händen) $\xrightarrow{2}$ \rightarrow Stoppen der Erkennung (Nicht bewegen) \rightarrow Eine Aufnahme machen (nach 2 s)

- *1: Die Kamera erkennt die Bewegung des Motivs nach 6 Sekunden ab dem Drücken des Auslösers, bestätigen Sie also die Komposition innerhalb von 6 s.
- *2: Den Körper oder die Hände bewegen



In den folgenden Fällen funktioniert der Bewegungstimer eventuell nicht:


- Der Schärfenbereich beträgt über 3m.
- Die Belichtung ist zu stark oder zu gering.
- Bei Gegenlicht.
- Die Bewegung ist unbedeutend.
- Die Bewegungserkennung findet innerhalb der Grenzen des zentralen Bereiches (50%) des Sensors statt, wo die Bewegung erkannt wird.
- Falls die Kamera 30 Minuten lang keine Bewegung erkennt, oder wenn die Kamera nach einer Bewegung kein Ende der Bewegung erkennt

Der Erkennungsbereichs des Bewegungstimers



MENÜ / OK-Taste

- MENÜ-Taste
- Wenn Sie die MENÜ-Taste drücken, erscheint für jeden Kameramodus ein Menü auf dem LCD-Monitor. Ein erneuter Tastendruck Isst Sie zum Ausgangsdisplay zurckkehren.
- Eine Menüoption kann angezeigt werden, wenn folgendes ausgewählt wird:
 Für den Sprachaufnahme-Modus ist kein Menü verfügbar.

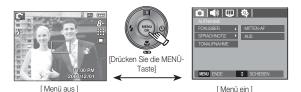

- OK-Taste
- Wenn das Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt wird, wird die OK-Taste verwendet, um den Cursor in das Untermenü zu setzen oder um vorgenommene Änderungen zu bestätigen.

E-Taste (Effekt)

Mit diesem Modus lassen sich Spezialeffekte auf Ihren Fotos hinzufügen.

■ Verfügbare Effekte nach Aufnahmemodus

(o : Wählbar)

	<u></u>	•	G	M		P		
4	0	0	0	0	0	0	0	0



- Diese Taste ist im DIS-, Sprachaufnahmemodus und in einigen Szenemodi (NACHT, TEXT, SONNENUN., DÄMMERUNG, GEGENLICHT, FEUERWERK, STR.&SCHN.) unwirksam.
- Die Spezialeffekteinstellung wird auch dann beibehalten, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.
- Um die Einstellungen abzubrechen, (NOR) auswählen.

E-Taste (Effekt): Farbe

Mithilfe des digitalen Kameraprozessors lassen sich Spezialeffekte auf Ihren Fotos hinzufügen.

■ In einem verfügbaren Aufnahmemodus auf die E-Taste (EFFEKT) drücken.



 Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.

Symbole	Beschreibung
NOR	Dem Bild wird kein Effekt hinzugefügt.
BW	Konvertiert das Bild in eine Schwarzweißaufnahme.
•	Die Aufnahme wird in einem Sepiaton gespeichert. (einer gelblich-braunen Farbe).
R	Die Aufnahmen werden in einem rötlichen Ton gespeichert.
G	Die Aufnahmen werden in einem grünlichen Ton gespeichert.
B	Die Aufnahmen werden in einem bläulichen Ton gespeichert.
	Das Bild wird als Negativ gespeichert.
•	Das aufgenommene Bild wird im festgelegten RGB-Ton gespeichert.

- 2. Den Auslöser drücken, um eine Aufnahme zu machen.
- PERSÖNL. (Farbe): Der Benutzer kann den Ton des R (Rot), G (Grün) und B (Blau)-Wertes einstellen.
- AUF / AB Taste: wählt die Menüs R, G, B. Links- / Rechts Taste: Werte ändern.





Fn-Taste

Mit der Fn-Taste können die folgenden Menüs eingestellt werden.

(o : Wählbar)


	•	G	M	(4)	G	Ø	SCENE	œ	Seite
GRÖSSE	0	0	0	0		0	0	0	S.34
QUALITÄT/ BILDFRE- QUENZ	0	0	0	0		0	0	0	S.34
BELICH- TUNG		0	0	0	0			0	S.35
SCHÄRFE		0	0						S.35
ISO		0	0		0				S.36
WEIßAB- GLEICH		0	0	0	0			0	S.36
EV		0		0	0			0	S.37

Bedienung des Fn-Menüs

- 1. Drücken Sie die Fn-Taste in einem verfügabren Modus.
- Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt, indem Sie die AUF/ AB-Taste drücken. Ein Untermenü wird links unten am LCD-Monitor angezeigt.



3. Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der LINKS / RECHTS - Taste und drücken Sie anschließend OK.

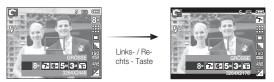

Größe

Sie können die für Ihre Anwendung geeignete Bildgröße wählen.

- S860 (Einheit: pixel)

FOTO- modus	Sybol	8 ^M	7.	<u>6-</u>	5 ^M	3"	1"	
	Größe	3264 x 2448	3264 x 2176	3264 x 1836	2592 x 1944	2048 x 1536	1024 x 768	
VIDEO- CLIP-	Sybol	640			320			
Modus	Größe		640 x 480		320 x 240			

- S760

FOTO-	Sybol	7"	6-	5*	5∞	Зм	1"
modus	Größe	3072 x 2304	3072 x 2048	3072 x 1728	2592 x 1944	2048 x 1536	1024 x 768
VIDEO- CLIP-	Sybol		640			320	
Modus	Größe		640 x 480		320 x 240		







[VIDEOCLIP-Modus]



Je höher die Auflösung, desto geringer die Anzahl der verfügbaren Aufnahmen, da hochauflösende Bilder mehr Speicher benötigen als niedrigauflösende Bilder.

Qualität / Bildfrequenz

Sie können die für Ihre Aufnahmen geeignete Kompressionsrate wählen. Je höher die Kompressionsrate, desto geringer die Bildqualität.

Modus		FOTO-modus	VIDEOCLIP-Modus		
Sybol	***	***	×	30 F	15
Untermenü	SUPERFEIN	FEIN	NORMAL	30FPS	15FPS
Dateiformat	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi







[VIDEOCLIP-Modus]



- Dieses Dateiformat ist mit DCF (Design Rule of Camera File Format) kompatibel.
- JPEG (Joint Photographic Experts Group):
 JPEG ist ein Bildkompressionsstandard, der von der Joint Photographic Experts Group entwickelt wurde. Dieser Kompressionstyp wird am häufigsten zur Komprimierung von Fotos und Grafiken eingesetzt, da er die Dateien effizient ohne Beschädigung der Daten komprimiert.

Belichtungsmessung

Wenn sich keine angemessenen Belichtungsbedingungen herstellen lassen, können Sie die Belichtungsmessmethode ändern, um schärfere Bilder zu erzielen.

[MULTI] : Die Belichtung wird aus dem

Durchschnitt des im Bildausschnitt verfügbaren Lichtes berechnet. Dabei erfolgt jedoch die Messung zum Bildausschnittsmittelpunkt hin. Diese Methode eignet sich zum allgemeinen Gebrauch.



[SPOT]

: Nur das rechteckige Feld in der Mitte des LCD-Monitors wird zur Belichtungsmessung herangezogen. Diese Methode ist geeignet, um das Objekt im Mittelpunkt unabhängig von der Hintergrundbeleuchtung richtig zu belichten.

** Wenn sich das Motiv nicht im Mittelpunkt des Fokusbereichs befindet, sollten Sie die Spot-Belichtungsmessung nicht verwenden, da es dadurch zu Belichtungsfehlern kommen könnte. Verwenden Sie in diesem Fall die Belichtungskorrektur.

Schärfe

Sie können die Schärfe des aufzunehmenden Bildes einstellen. Sie können den Schärfeeffekt auf dem LCD-Monitor nicht vor der Aufnahme überprüfen, da diese Funktion nur auf gespeicherte Bilder angewendet wird.



[WEICH +]/ [WEICH] : Die Bildränder werden weicher gemacht. Dieser Effekt eignet sich zur Bearbeitung von Bildem am Computer.

[NORMAL] : Die Bildränder sind scharf.

Dies eignet sich zum Drucken. [SCHARF]/ [SCHARF+]: Die Bildränder werden betont.

Die Ränder erscheinen scharf, aber es kann zu Rauschen auf den Aufnahmen kommen.

ISO

Sie können bei der Aufnahme von Fotos die ISO-Empfindlichkeit auswählen. Die spezifische Lichtempfindlichkeit einer Kamera wird durch den ISO-Wert angegeben.

[Auto]: Die Empfindlichkeit der Kamera verändert sich automatisch durch Variablen wie Beleuchtung oder Motivhelligkeit. [ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1000]:

r ofindnen

Sie können die Verschlusszeit bei gleicher Lichtmenge durch Erhöhung der ISO-Empfindlichkeit steigern. Bei starker Helligkeit können die Bilder jedoch überbelichtet werden.

Je höher der ISO-Wert, umso höher die Lichtempfindlichkeit der Kamera und somit ihre Fähigkeit, Aufnahmen bei Dunkelheit zu machen. Mit zunehmendem ISO-Wert nimmt jedoch auch der Rauschpegel im Bild zu, wodurch es grobkörnig erscheint.

Weißabgleich

Der Weißabgleich ermöglicht Ihnen eine Farbregulierung, welche die Farben natürlicher erscheinen lässt.



Modus	Sybol	Beschreibung
AUTO-WEIßABGL.	AWB	Die Kamera wählt automatisch die optimalen Einstellungen für den Weißabgleich in Abhängigkeit von den herrschenden Lichtverhältnissen.
TAGESL.	*	Für Außenaufnahmen.
WOLKIG		Für Aufnahmen bei bewölktem Himmel und trübem Wetter.
KUNSTLICHT H	\1/ H /1\	Für Aufnahmen mit Tageslichtleuchtstofflam- pen von Dreiwege-Neonbeleuchtung.
KUNSTLICHT L	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Für Aufnahmen bei weißem Neonlicht.
GLÜHL.	*	Für Aufnahmen bei Glühlicht (normales Glühbirnenlicht).
EIG.EINSTELLG.		Gestattet dem Anwender, den Weißabgleich entsprechend den Aufnahmebedingungen einzustellen.

[※] Verschiedene Lichtverhältnisse können einen Farbstich auf Ihren Fotos verursachen.

Weißabgleich

- Die Verwendung des vom Benutzer eingestellten Weißabgleichswertes Weißabgleicheinstellungen können in Abhängigkeit von der Aufnahmeumgebung leicht variieren. Sie können den optimalen Weißabgleich für eine bestimmte Aufnahmeumgebung wählen, indem Sie den benutzerdefinierten Weißabgleich einstellen.
- 1. Wählen Sie das Menü BENUTZERDEFINI-ERT () des Weißabgleichs und legen Sie ein Blatt weißes Papier vor die Kamera, sodass der LCD-Monitor nur weiß zeigt.
- 2. Taste MENÜ / OK : zur Wahl des vorheriaen benutzerdefinierten Weißabgleichs Auslöser: speichert den neuen benutzerdefinierten Weißabgleich.



- Wenn Sie das nächste Mal eine Aufnahme machen, wird der benutzerdefinierte Weißabgleichswert angewendet.
- Der vom Benutzer eingestellte Weißabgleich bleibt so lange wirksam, bis er überschrieben wird.

Belichtungskorrektur

Die Kamera passt die Belichtung automatisch an die Lichtverhältnisse der Umgebung an. Sie können den Belichtungswert auch mit der Taste Fn. einstellen.

- So korrigieren Sie die Belichtung
- 1. Drücken Sie die Taste En und wählen Sie anschließend mit der AUF- / AB-Taste das Belichtungskorrektursymbol () aus.
- 2. Stellen Sie mit der LINKS / RECHTS -Taste den gewünschten Belichtungskorrekturfaktor ein.



- 3. Auf OK oder Fn drücken. Der eingestellte Wert wird gespeichert und der Einstellmodus für die Belichtungskorrektur damit beendet. Wenn Sie den Belichtungswert ändern, wird der Belichtungsindikator (am unteren Rand des LCD-Monitors angezeigt.
- * Ein negativer Belichtungskorrekturwert verringert die Belichtung. Bitte beachten Sie, dass ein positiver Belichtungskorrekturwert die Belichtung erhöht und der LCD-Monitor weiß erscheint oder die Bilder u. U. nicht gelingen.

Die Kamera über den LCD-Monitor einstellen

Sie können das Menü auf dem LCD-Monitor zur Einstellung der Aufnahmefunktionen nutzen.

■ Bei den mit gekennzeichneten Menüpunkten handelt es sich um die Standardeinstellungen.

Modus	Menü		Unter	meni	ü	Verfügbarer Modus	Seite
	FOKUSBER.	MITTEN-AF		М	ULTI-AF	O C 2 A U T + * * *	S.38
	SPRACHNOTIZ	AUS			EIN	□ □ M ⊕ Q	S.39
(AUFNAHME)	TONAUFNAHME	-					S.39
	OHNE TON	AUS			EIN	,22	S.40
		NACHT	KINE)ER	LANDSCHAFT		
	SZFNF	NAHAUFN	TE	XT	SONNENUN.	७ 🙎 🔺 ∁ Т	S.40
	SZENE	DÄMMERUNG	GEGEN	LICHT	FEUERWERK		5.40
		STR.&SCHN.	-		-		

* Änderung der Menüs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Aufnahme (🗖)

Autofokustyp

Sie können den von Ihnen bevorzugten Fokusbereich entsprechend den Aufnahmebedingungen auswählen.



[MITTEN-AF]: Es wird der rechtwinklige Bereich im Zentrum des LCD-

Monitors scharf gestellt.

[MULTI-AF] : Diese Kamera wählt von den 9 AF-Punkten alle verfüg-

baren AF-Punkte aus.



[MITTEN-AF]



[MULTI-AF]

** Wenn die Kamera auf das Motiv scharf stellt, wird der Autofokusrahmen grün. Wenn die Kamera nicht auf das Motiv scharf stellt, wird der Autofokusrahmen rot.

Aufnahme (🗖)

Sprachnotiz

peichert.

Sie können gesprochene Kommentare an gespeicherte Fotos anhängen. (Max. 10 s)



- Wenn auf dem LCD-Monitor der Sprachnotiz-Indikator angezeigt wird, ist die Einstellung vorgenommen.
- Drücken Sie den AUSLÖSER, um Aufnahmen zu machen.
 Das Bild wird auf der Speicherkarte ges-
- Der gesprochene Kommentar wird ab dem Zeitpunkt der Bildspeicherung zehn Sekunden lang aufgezeichnet. Wenn Sie während der Sprachaufnahme den Auslöser drücken, wird der gesprochene Kommentar gestoppt.





Sprachaufnahme

Eine Sprachaufnahme kann so lange gemacht werden, wie es die verfügbare Aufnahmezeit erlaubt (maximal 10 Stunden).



Drücken Sie auf den Auslöser, um eine Sprachaufnahme zu starten.

- Wenn Sie den Auslöser einmal drücken, werden so lange Sprachdaten aufgenommen, wie es die verfügbare Aufzeichnungszeit (max. 10 Stunden) erlaubt. Die Aufnahmezeit wird auf dem LCD-Monitor angezeigt. Die Aufnahme der Sprachdaten dauert weiter an, auch wenn der Auslöser losgelassen wird.
- Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut.
- Dateityp: *.wav




[SPRACHAUFNAHME-Modus]

Aufnahme ()

Sprachaufnahme

Pausieren bei der Tonaufnahme

Mit dieser Funktion können Sie alle Ihre Lieblingstonfnahmen auf einer Tonaufnahme festhalten; mehrere Tonaufnahmen sind dafür nicht mehr notwendig.

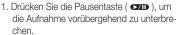



[SPRACHAUFNAHME-Modus]

- Drücken Sie die Pausentaste () noch einmal, um die Aufnahme fortzusetzen
- Wenn Sie die Aufnahme beenden m\u00f6chten, dr\u00fccken Sie den Ausl\u00f6ser erneut.



- Der ideale Abstand für die Sprachaufnahme zwischen Ihnen und der Kamera (Mikrofon) beträgt 40 cm.
- Wird die Kamera während der pausierten Aufnahme ausgeschaltet, so wird die Aufnahme abgebrochen.

Videoclip ohne Sprache aufnehmen

Sie können Videoclips auch ohne Sprache aufnehmen

[EIN] im Menü [OHNE TON] im Videoclip-Modus auswählen. (Das Symbol (1) wird auf dem LCD-Monitor angezeigt. Drücken Sie den Auslöser, und ein Videoclip wird so lange aufgezeichnet, wie es die Speicherkapazität erlaubt.





SZENE-Modus

Verwenden Sie dieses Menü, um ohne großen Aufwand die optimalen Einstellungen für eine Vielzahl von Aufnahmesituationen zu konfigurieren.

- Drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie das gewünschte Untermenü.
- Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite 19.



Tonmenü

In diesem Modus können Sie grundlegende Toneinstellungen vornehmen. Sie können das Einstellmenü in allen Kameramodi mit Ausnahme des Sprachaufnahmemodus benutzen.

 Bei den mit gekennzeichneten Menüpunkten handelt es sich um die Standardeinstellungen.

Modus	Menü	Untermenü	Verfügbarer Modus	Seite
	LAUTST.	AUS NIEDRIG MITTEL HOCH	O G G G M C O 2 A V T O 7 G G F	S.41
	STARTTON	AUS TON1 TON2 TON3	O C 0 M C O 2 A 7 T O # 7 0 F	S.41
())	AUSL.TON	AUS TON1 TON2 TON3	○ ○ ○ ○ M C ○ ? ▲ ♡ T • ※ % ◎ %	S.41
(TON)	SIGNALTON	AUS TON1 TON2 TON3	○ ○ ○ ○ M C ○ ? ▲ ♡ T ⊕ ₩ % ○ F	S.42
	AF-TON	AUS	□ □ □ M □ □ 2 A ∪ T ⊕ ₩ □ N N	S.42
	SELBSTPORRÄT	AUS	□ □ □ ⊕ M C	S.42
		EIN	<u>+</u>	

Ton (**◄** 🌒)

Lautstärke

Für den Ton, Startton, Verschlusston, Warnton und AF-Ton kann eine bestimmte Lautstärke gewählt werden.

- Untermenü [LAUTST.]: [AUS], [NIEDRIG], [MITTEL], [HOCH]



Startton

Hier können Sie den Ton auswählen, der beim Einschalten der Kamera aktiviert wird.

- Startton: [AUS], [TON 1, 2, 3]



Auslöserton

Sie können den Ton für den Auslöser auswählen.

- Auslöser-Ton: [AUS], [TON 1, 2, 3]



Ton (**◄** 🌒)

Signalton

Wenn Sie den Ton auf AN stellen, werden für den Kamerabetrieb beim Drücken der Tasten verschiedene Töne aktiviert.

so dass Sie über den Betriebszustand der Kamera auf dem Laufenden sind.

- Untermenü [SIGNALTON]: [AUS], [TON 1, 2, 3]



AF-Ton

Wenn Sie den AF-Ton auf EIN festlegen, wird der AF-TON aktiviert, wenn auf ein Motiv scharf gestellt wird, sodass Sie den Betriebsstatus der Kamera erkennen.

- Untermenü [AF-TON]: [AUS], [EIN]

TON LAUTST. STARTTON , AUSLITON , SOUNLITON , FAFTON SELESTPORPAT , EN LEVEL STREETS AUS.

Selbstporrät

Es erscheint, wenn das Gesicht des Motivs bei Eigenaufnahmen automatisch erkannt wird.

 Selbstporträts können durch Verwendung der Tasten [AUS] und [EIN] eingestellt werden.



Menü Setup

In diesem Modus können Sie grundlegende Einstellungen vornehmen. Sie können das Einstellmenü in allen Kameramodi mit Ausnahme des Sprachaufnahmemodus benutzen.

 Bei den mit gekennzeichneten Menüpunkten handelt es sich um die Standardeinstellungen.

Modus	Menü	Untermenü			Seite	
		ENGLISH	한국	t어	FRANÇAIS	
		DEUTSCH	ESPA	ÑOL	ITALIANO	
		简体中文	繁體	中文	日本語	
	Language	РУССКИЙ	PORTU	GUÊS	DUTCH	S.43
	Language	DANSK	SVEN	ISKA	SUOMI	0.40
		ไทย	BAH	ASA	عر بي	
		Čeština	POL	SKI	Magyar	
		Türkçe	-		ı	
		JJ/MM/TT			AUS	
		TT/MM/JJ		N	MM/TT/JJ	
(ANZEIGE)			Lone	don	Rome,Paris,Berlin	
			Athens. Helsinki		Moscow	
			Teheran		Abu Dhabi	
	DAT & ZFIT		Kabul		Tashkent	S.44
	DATAZEN	WFI TZFI	Mumbai, N	lew Delhi	Kathmandu	0.44
		VVELIZEI	Alm	aty	Yangon	
			Bankok,	Jakarta	Beijing, Hong Kong	
			Seoul,	Tokyo	Darwin, Adelaide	
			Guam, S	Sydney	Okhotsk	
			Wellington,	Auckland	Samoa, Midway	

Menü Setup

Modus	Menü		Untermenü			Seite
		Honolulu, Hav		awaii	Alaska	
			LA, San Fran	cisco	Denver, Phoenix	
	DAT 0.75IT	WFI TZFI	Chicago, Da	allas	New York, Miami	S.44
	DAT & ZEIT	WELIZEI	Caracas, La	Paz	Newfoundland	5.44
			Buenos A	ires	Mid-Atlantic	
			Cape Ver	de	-	
(A) 175105	STARTBII D	Al	JS		LOGO	S.44
(ANZEIGE)	STANTBILD	EIG.	BILD		-	3.44
	I CD HFI I	AU	TO		DUNKEL	S.44
	LODTIELL	NORMAL		HELL		0.44
	VORSCHAU	AUS		0,5 S		S.45
	VONSONAO	1 S		3 S		
	LCD-E-SPAR	Al	JS	EIN		S.45
	FORMAT.	NE	IN	JA		S.46
	ZURÜCKS.	NE	EIN	JA		S.46
	DATEI	ZURÜCKS.		SERIE		S.47
	AUFDRUCK	AUS		DATUM		S.47
8	AOI BITOOK	DAT. & ZT.		-		0.77
(FINIOTELL INIOEN)		Al	JS		1 MIN	
(EINSTELLUNGEN)	AUTO.AUS	3 N	ΛIN		5 MIN	S.48
		10	MIN		-	
	VIDEO AUS	NT	SC		PAL	S.48
	AF-LICHT	Al	JS		EIN	S.49
	BATT.TYP	ALK	(ALI		Ni-MH	S.49

* Änderung der Menüs ohne Vorankündigung vorbehalten.

ANZEIGE (🕎)

Language

Auf dem LCD-Monitor knnen verschiedene Sprachen angezeigt werden. Die Spracheinstellung bleibt auch dann erhalten, wenn die Batterie entnommen und wieder eingesetzt wird.

- Untermenü SPRACHE
 - : Englisch, Koreanisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Japanisch, Russisch, Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Thailändisch, Bahasa (Malaysia/Indonesien), Arabisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch und Türkisch



ANZEIGE (🕎)

Datum / Uhrzeit / Datumstyp einstellen

Sie können das Datum und die Uhrzeit, die auf den Aufnahmen erscheinen, ändern und den Datumstyp einstellen. Durch die Einstellung von [WELTZEIT] können das jeweilige Datum und die jeweilige Urzeit bei Auslandsreisen angezeigt werden.

- Datumsformat: [JJ/MM/TT], [AUS], $[TT/MM/JJ], \ [MM/TT/JJ]$



Startbild

Sie können das Bild auswählen, das nach jedem Einschalten der Kamera als erstes auf dem LCD-Monitor angezeigt wird.

- Untermenüs: [AUS], [LOGO], [EIG.BILD]
- Verwenden Sie als Startbild ein [START-BILD] aus dem Untermenü [GRÖSSE ÄND.] im Wiedergabemodus.
- Das Startbild lässt sich über die Menüs [LÖSCHEN] und [FORMAT.] nicht löschen.
- Die Bilder des Anwenders werden über das Menü [ZURÜCKS.] gelöscht.



■Weltzei

- Verfügbare Städte:

London, Kap Verde, Mittlerer Atlantik, Buenos Aires, Neufundland, Karakas, La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Ochotsk, Guam, Sydney, Darwin, Auckland, Ochotsk, Guam, Sydney, Darwin,



Adelaide, Seoul, Tokio, Beijing, Hongkong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Almaty, Kathmandu, Mumbai, Neu-Delhi, Taschkent, Kabul, Abu Dhabi, Teheran, Moskau, Athen, Helsinki, Rom, Paris, Berlin.

****** DST : Sommerzeit

LCD-Helliakeit

Sie können die LCD-Helligkeit regulieren.

- Untermenüs: [AUTO], [DUNKEL], [NORMAL], [HELL]



ANZEIGE (🕎)

Vorschau

Wenn Sie vor einer Aufnahme die Vorschau aktivieren, können Sie das gerade gemachte Foto auf dem LCD-Monitor für die unter [VORSCHAU] eingestellte Dauer betrachten. Eine Vorschau ist nur bei Fotos möglich.

- Untermenüs

[AUS] : Die Vorschaufunktion kann nicht aktiviert werden.

[0,5, 1, 3 S]: Das aufgenommene Bild wird für die Dauer des

ausgewählten Zeitraums angezeigt.



LCD-E-Sparm.

Wenn Sie den [LCD-E-SPAR] auf Ein stellen und die Kamera während der betreffenden Zeit nicht betrieben wird, wird der LCD-Monitor automatisch abgeschaltet.

- Untermenüs

[AUS] : Der LCD-Monitor wird nicht ausgeschaltet.

[EIN] : Wird die Kamera während des betreffenden Zeitraums (ca. 30 s) nicht verwendet, schaltet die Kamera automatisch in den Leerlauf

(Kamerastatuslampe blinkt).



EINSTELLUNGEN (🐼)

Speicher formatieren

Diese Funktion dient zur Formatierung des Speichers. Wenn Sie die Option [FORMAT.] auf den Speicher anwenden, werden alle Bilder, auch die geschützten, gelöscht, Achten Sie darauf, dass Sie vor der Formatierung des Speichers wichtige Aufnahmen auf den PC herunterladen.

- Untermenüs

[NEIN]: Der Speicher wird nicht formatiert.

: Ein Fenster zur Bestätigung der Auswahl wird angezeigt. Das Menü [JA] wählen. Die Meldung [VERARBEI-TUNG!] erscheint und der Speicher wird formatiert. Wenn Sie die Funktion FORMAT im Wiedergabemodus ausführen, erscheint die Meldung [KEIN BILD!].



- Führen Sie die Funktion [FORMAT.] mit den folgenden Arten von Speicherkarten aus.
 - Eine neue Speicherkarte oder eine nicht formatierte Speicherkarte
 - Eine Speicherkarte, auf der eine Datei abgelegt ist, die von der Kamera nicht erkannt wird, oder die von einer anderen Kamera stammt,
 - Formatieren Sie die Speicherkarte stets mit dieser Kamera, Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, die mit anderen Kameras, Kartenlesegeräten oder Computern formatiert wurde, erhalten Sie die Meldung [KARTENFEHLER!].

Initialisierung

Smtliche Kameramens und Funktionen werden auf die Standardeinstellungen zurckgesetzt. Die Einstellungen für DATUM/ZEIT. Sprache und VIDEO OUT werden iedoch nicht geändert.

- Untermenüs

[NEIN]: Die Einstellungen werden nicht auf die Standardvorgaben zurückgesetzt.

[JA] : Ein Fenster zur Besätigung der Auswahl wird angezeigt. [JA] wählen. Alle Einstellungen werden auf die Standardvorgaben zurückgesetzt.



EINSTELLUNGEN (🍪)

Dateiname

Mithilfe dieser Funktion kann der Benutzer das Format des Dateinamens wählen.

[ZURÜCKS.] : Mit der Funktion "Zurücksetzen " wird der nächste Dateiname auf 0001 gesetzt, auch nach

dem Formatieren, dem Löschen aller Bilder oder dem Einsetzen einer neuen Speicherkarte

einer neuen Speicherkarte.

: Die Nummerierung neuer Da-

ERSTELLINGEN
FORMAT

ZEROCS.

AUFDRUCK
AUFDRUCK
AUFDRUCK
AUFDRUCK
VECO AUS

VECO AUS

ZERÜCK
OK FESTLEGEN

[SERIE]

teien beginnt auch dann nicht von vorn, wenn eine neue Speicherkarte benutzt wird, nach einer Formatierung oder

Speicherkarte benutzt wird, nach einer Formatierung oder wenn alle Fotos gelöscht wurden.

- Der erste gespeicherte Ordnername ist 100SSCAM und der erste Dateiname lautet SDC10001.
- Die Ordnernummern werden fortlaufend von 100 bis 999 vergeben: 100SSCAM \rightarrow 101SSCAM \rightarrow \sim 999SSCAM.
- Die maximale Anzahl von Dateien in einem Ordner ist 9999.
- Die auf der Speicherkarte verwendeten Dateien sind mit dem DCF- (Design rule for Camera File system) Format kompatibel. Wenn Sie den Namen der Bilddatei ändern, kann das Bild nicht wiedergegeben werden.

Aufnahmedatum aufdrucken

Mit dieser Option knnen DATUM/UHRZEIT auf Standbildern festgehalten werden.

- Untermenüs

[AUS] : Die Bilddatei erhält keinen

DATUM/ZEIT-Aufdruck.

[DATUM] : Die Bilddatei erhält nur einen

Datumsaufdruck.

[DAT. & ZT.] : Die Bilddatei erhält einen

DATUM & ZEIT-Aufdruck.



- * Datum und Zeit werden auf dem Foto unten rechts aufgedruckt.
- * Die Funktion AUFDRUCK wird nur auf Fotos angewandt.
- ※ In Abhängigkeit vom Hersteller und Druckmodus ist es möglich, dass das auf einem Bild gedruckte Datum nicht korrekt ist.

EINSTELLUNGEN (🐼)

Automatische Abschaltung

Diese Funktion schaltet die Kamera nach einer bestimmten Zeit ab. um die Batterie zu schonen.

- Untermenüs

[AUS]

: Die automatische Abschaltfunktion ist nicht aktiviert.

[1, 3, 5, 10 MIN]: Die Kamera wird sich bei

tisch nach einer zuvor eingestellten Zeit ausschalten.

Nichtbenutzung automa-




- Nach dem Austausch der Batterie bleibt die Einstellung der automatischen Abschaltung erhalten.
- Bitte beachten Sie, dass die automatische Abschaltfunktion im PC-/ Drucker-Modus, bei einer Diaschau sowie bei der Wiedergabe von Tonaufnahmen und Videoclips nicht wirksam ist.

Videoausgangstyp wählen

Das Videoausgangssignal der Kamera kann NTSC oder PAL sein. Welchen Videoausgang Sie wählen, wird durch die Art des Geräts (Monitor oder TV etc.) bestimmt, an das die Kamera angeschlossen ist. PAL-Modus kann nur BDGHLunterstützen.

 Anschluss an einen externen Monitor Beim Anschluss der Kamera an einen externen Monitor sind das Bild und die Menüs auf dem I CD-Monitor auf dem externen Monitor sichtbar, und der LCD-Monitor der Kamera schaltet sich ab.



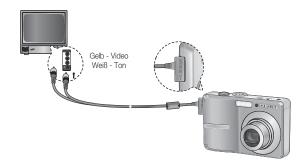

EINSTELLUNGEN (🍪)

- NTSC: USA, Kanada, Japan, Südkorea, Taiwan, Mexiko.
- PAL : Australien, Österreich, Belgien, China, Dänemark, Finnland, Deutschland, GB, Niederlande, Italien, Kuwait, Malaysia, Neuseeland, Singapur, Spanien, Schweden, Schweiz, Thailand, Norwegen.
- Wenn Sie ein Fernsehgerät als externen Monitor benutzen, müssen Sie den Externen oder AV-Kanal des TV-Gerätes wählen.
- Auf dem externen Monitor tritt ein digitales Rauschen auf, was keine Fehlfunktion ist.
- Befindet sich das Bild nicht in der Mitte des Bildschirms, können Sie es mit den Bedienelementen des Fernsehers zentrieren.
- Wird die Kamera an einen externen Monitor angeschlossen, ist es möglich, dass einige Bildausschnitte nicht angezeigt werden.
- Bei Anschluss der Kamera an einen externen Monitor wird das Menü auf dem externen Monitor angezeigt; die Menüfunktionen sind dieselben wie auf dem LCD-Monitor.

Autofokus-Licht

Sie können die Autofokuslampe aus- und einschalten.

- Untermenüs

[AUS] : Das AF-Licht leuchtet bei schlechten Lichtverhältnissen nicht auf.

[EIN] : Das AF-Licht leuchtet bei schlechten Lichtverhältnissen auf.



Wahl des Batterietyps

Bei Auswahl eines Batterietyps wird die Kamera entsprechend dem gewählten Batterietyp optimiert.

- Untermenü [BATT.TYP] : ALKALI / Ni-MH



Wiedergabemodus starten

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die Wiedergabemodus-Taste (), um den Wiedergabemodus einzustellen.. Die im Speicher abgelegten Bilder können nun wiedergegeben werden.

Wenn sich eine Speicherkarte in der Kamera befindet, werden alle Kamerafunktionen auf die Karte angewendet.

Wenn sich keine Speicherkarte in der Kamera befindet, werden alle Kamerafunktionen ausschließlich auf den internen Speicher angewendet.

Fotos wiedergeben

- Den Modus WIEDERGABE durch Drücken auf die Taste WIEDERGABE () auswählen.
- 2. Das zuletzt gespeicherte Bild wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.





- Durch Drücken auf die LINKS/RECHTS-Taste das Bild auswählen, das Sie ansehen wollen
- ** Die LINKS- oder RECHTS-Taste drücken und gedrückt halten, um die Bilder schnell wiederzugeben.



Videoclips wiedergeben

- Benutzen Sie die Rechts/Links-Taste, um den gewünschten Videoclip auszuwählen.
- Die Videoclipdatei kann mit Hilfe der WIE-DERGABE/PAUSE-Taste () abgespielt werden.
 - Um die Videoclip-Wiedergabe vorübergehend anzuhalten, drücken Sie nochmals auf die die WIEDERGABE/PAUSE-Taste(
 - Durch erneutes Drücken der WIEDERGABE/ PAUSE-Taste wird die Wiedergabe der Videoclipdatei fortgesetzt.
 - Um den Videoclip bei der Wiedergabe rückwärts zu durchlaufen, drücken Sie die Links-Taste. Um den Videoclip schnell vorwärts zu durchlaufen, drücken Sie die Rechts-Taste.
 - Um die Videoclip-Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste () und anschließend die Links- oder Rechts-Taste.





100-0010 55 55

00:00:00

▶/■ WIEDERG

Wiedergabemodus starten

Videoclip-Aufnahmefunktion

Es können Videoclips auf Fotos festgehalten werden.

- Verwendung des VIDEOCLIP-Modus
- Drücken Sie die WIEDERGABE/PAUSE-Taste() beim Abspielen des Videoclips. Drücken Sie dann die E-Taste.
- 2. Der angehaltene Videoclip wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.
- ** Die aufgezeichnete Videoclip-Datei hat dieselbe Größe wie der Originalvideoclip (640x480, 320x240).
- ** Wenn Sie zu Beginn des Videoclips die Taste E drücken, wird das erste Bild des Videoclips als Foto gespeichert.



[Angehalten]



[Drücken Sie die E-Taste]

Tonaufnahmen wiedergeben

- Benutzen Sie die LINKS/RECHTS-Taste, um die abzuspielenden Tonaufnahme auszuwählen.
- 2. Drücken Sie die WIEDERGABE/PAUSE-Taste (), um die Sprachdatei wiederzugeben.
 - Um die Wiedergabe der Sprachdatei vorübergehend anzuhalten, drücken Sie die WIEDERGABE/PAUSE-Taste erneut.
 - Um die Wiedergabe der Tondatei fortzusetzen, drücken Sie die WIEDERGABE/PALISE-Taste
 - Um die Tondatei bei der Wiedergabe zurückzuspulen, drücken Sie die LINKS-Taste. Um die Tondatei schnell vorwärts zu spulen, drücken Sie die BECHTS-Taste
 - Um die Wiedergabe der Sprachnotiz anzuhalten, die WIEDERGABE/ PAUSE-Taste und anschließend die Taste MENU/OK drücken.

Sprachnotizen wiedergeben

- 1. Wählen Sie ein Foto mit einer Sprachnotiz.
- 2. Drücken Sie die WIEDERGABE/PAUSE-Taste (), um die Sprachnotiz wiederzugeben.
 - Um die Wiedergabe der Sprachnotiz vorübergehend anzuhalten, drücken Sie die WIEDERGABE/PAUSE-Taste () erneut.
 - Um die Wiedergabe der Sprachnotiz fortzusetzen, drücken Sie die Taste WIEDER-GABE/PAUSE





WIEDERGABE_~51~

LCD-Monitoranzeige

Auf dem LCD-Monitor werden Aufnahmeinformationen zum angezeigten Bild eingeblendet.



Nr.	Beschreibung	Symbol	Seite
1	Wiedergabemodus		S.50
2	Ordnemame & Dateiname	100-0010	S.47
3	Anzeige für eingesetzte Karte	_	-
4	Batterie		S.12
5	ISO	80 ~ 1000	S.36
6	Blendenwert	F2,8 ~ F15,3	S.17
7	Verschlusszeit	8 ~ 1/2000	S.17
8	Blitz	ON / OFF	S.28
9	Bildgröße	3264x2448 ~ 256X144	S.34
10	Aufnahmedatum	2007/12/01	S.44
11	DPOF	Ъ	S.64
12	Schützen	Отп	S.63
13	Sprachnotiz	y	S.39

Mit den Kameratasten die Kamera einstellen

Im Wiedergabemodus lassen sich die Wiedergabefunktionen mit den Kameratasten mühelos einstellen.

Indexbild () / Vergrößerung (Q) - Taste

Sie können mehrere Bilder ansehen, ein gewähltes Bild vergrößern und ausschneiden um einen bestimmten Bereich eines Bildes zu speichern.

- Indexbild-Anzeige
 - Drücken Sie die Indexbild-Taste, w\u00e4hrend ein Vollbild angezeigt wird.
 - Die Mehrfachbildanzeige hebt das Bild hervor, welches bei Auswahl des Indexbildmodus angezeigt wurde.



- 3. Drücken Sie auf das Steuerkreuz, um zu einem bestimmten Bild zu gelangen.
- Um ein Bild separat anzuzeigen, betätigen Sie die Vergrößerungstaste.









[Indexbild-Anzeigemodus]

Indexbild (►) / Vergrößerung (Q) -Taste

- Bildvergrößerung
- 1. Wählen Sie ein Bild aus, das Sie vergrößern möchten und betätigen Sie die Vergrößerungstaste.
- 2. Durch Drücken auf das Steuerkreuz können verschiedene Teile des Bildes betrachtet werden.
- 3. Wenn Sie die Indexbild-Taste drücken, wird das Bild bis auf seine ursprüngliche ganze Größe verkleinert.
 - Ob es sich um eine Bildvergrößerung handelt, lässt sich feststellen, indem Sie den Vergrößerungsindikator unten links auf dem LCD-Monitor überprüfen. (Ist das Bild nicht vergrößert, wird kein Indikator angezeigt.) Sie können auch den
 - Ausschnitt der Vergrößerung überprüfen. - Videoclips und WAV-Dateien können nicht vergrößert werden.
 - Bei der Bildvergrößerung kann es zu einem Qualitätsverlust kommen.





	121-1		
0.000			
			ĵ
- R	9		
-	3 600	1.3	100

- Maximale Vergrößerung im Verhältnis zur Bildgröße
- S860

Bildgröße	8 ^M	7-	6 ≝	5∞	3"	1 _M
Maximaler Vergrößer- ungsfaktor	X12,8	X12,4	X12,8	X10,1	X8,0	X4,0

- S760


Bildgröße	7 "	6 ⁻	5-	5 ^M	3"	1"
Maximaler Vergrößer- ungsfaktor	X12,0	X11,6	X12,0	X10,1	X8,0	X4,0

- Schneiden: Sie können einen Bildausschnitt extrahieren und separat abspeichern.
- 1. Wählen Sie ein Bild aus, das Sie vergrößern möchten und betätigen Sie die Vergrößerungstaste. Auf die Taste MENU/OK drücken. um eine Meldung anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.
 - [NEIN]: Das Menü zum Schneiden wird ausgeblendet.
 - [JA] : Das zugeschnittene Bild wird unter neuem Namen gespeichert und auf dem LCD-Monitor angezeigt.
- * Wenn zu wenig Speicher verfügbar ist, um das zugeschnittene Bild zu speichern, kann das Bild nicht zugeschnitten werden.

Info(□) / AUF - Taste

Wird das Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt, hat die AUF-Taste eine Richtungsfunktion.

Wird das Menü nicht auf dem LCD-Monitor angezeigt, können Informationen zum angezeigten Bild durch Drücken auf die Info-Taste auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.

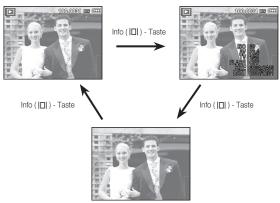

Wiedergabe & Pause (►) / AB-Taste

Im Wiedergabemodus hat die WIEDERGABE/PAUSE/AB-Taste folgende Funktionen:

- Wenn das Menü angezeigt wird , drücken Sie die AB-Taste, um vom Hauptmenü in ein Untermenü zu gelangen oder um den Cursor im Untermenü nach unten zu bewegen.
- Wenn ein Standbild mit Tonaufnahme, eine Tondatei oder ein Videoclip wiedergegeben wird

·Im Stoppmodus : Gibt ei

: Gibt ein Standbild mit Tonaufnahme, eine Tondatei oder einen Videoclip wieder.

·Während der Wiedergabe : Hält die Wiedergabe vorübergehend an.

·Im Pausenmodus: : Setzt die Wiedergabe fort.



[Sprachaufnahme wurde gestoppt]



[Sprachaufnahme wird abgespielt]



[Sprachaufnahme wurde vorübergehend angehalten]

Links / Rechts / Menü / OK - Taste

Die LINKS/RECHTS/MENU/OK-Tasten aktivieren Folgendes.

- LINKS-Taste : Bei Anzeige des Menüs hat die Taste LINKS eine Richtungsfunktion. Wird das Menü nicht angezeigt,

können Sie mit der LINKS-Taste das vorherige Bild

wählen.

- RECHTS-Taste : Bei Anzeige des Menüs hat die Taste RECHTS eine

Richtungsfunktion. Wird das Menü nicht angezeigt, können Sie mit der RECHTS-Taste das vorherige Bild

wählen.

- MENU-Taste : Wenn Sie die MENU-Taste drücken, erscheint das

Wiedergabemodus- Menü auf dem LCD-Monitor. Ein erneuter Tastendruck lässt Sie zum Ausgangsdisplay

zurückkehren.

- OK-Taste : Wird ein Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt, wird

die OK-Taste verwendet, um die mit dem Steuerkreuz

vorgenommenen Änderungen zu bestätigen.

Druckertaste (🕰)

Bei Anschluss der Kamera an einen PictBridge-Drucker können Sie Bilder durch Drücken auf die Drucker-Taste drucken.





Löschtaste (俗)

Damit werden auf der Speicherkarte gespeicherte Bilder gelöscht.

1. Die Links-/Rechts-Taste drücken, um das zu löschende Bild auszuwählen, und dann die LÖSCH-Taste (偏) drücken.





[EINZELBILD]

[INDEXBILD]

- 2. Um Bilder zu löschen, auf die T-Taste drücken.
 - LINKS- / RECHTS Taste: Bilder auswählen
- T-Taste: Löschung überprüfen
- OK-Taste: löscht die ausgewählten Bilder.



- 3. Wählen Sie mit der AUF-/AB-Taste den Untermenüwert aus und drücken Sie die OK-Taste.
 - Auswahl von [NEIN] : bricht die "Bildlöschung" ab.
 - Auswahl von [JA] : löscht die ausgewählten Bilder.

E-Taste (Effekt): Größe ändern

Verändern die Sie Auflösung (Größe) aufgenommener Bilder. Wählen Sie [STARTBILD], um ein Foto als Startbild zu speichern.

- 1. Die Taste für den Modus Wiedergabe und dann die E-Taste drücken.
- Drücken Sie die LINKS / RECHTS Taste und wählen Sie den Menüreiter [GRÖSSE ÄND.] (■).
- Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.



■ Arten der Bildgrößenänderung

- S860 (o: Wählbar)

	5 [™]	3 ^M	1 ^M	2 0
8"	0	0	0	0
5 ™		0	0	0
3"			0	0
14				0

	5-	3-	1
7	0	0	0

	2	
6"	0	0

- S760

	5∞	3"	1"	2₀
7 ^m	0	0	0	0
7 [™] 5 [™]		0	0	0
3 ^M			0	0
1 _M				0

	34	1-	
6-	0	0	

	2	
5*	0	0

- Ein großes Bild kann in ein kleineres Bild umgewandelt werden, aber nicht umgekehrt.
- Es Können nur JPEG-Bilder in der Größe verändert werden. Videoclips (AVI) und Tonaufnahmen (WAV) lassen sich nicht in der Größe verändern.
- Sie können die Auflösung nur für die im JPEG-Format 4:2:2 komprimierten Dateien ändern.
- Das in der Größe geänderte Bild erhält einen neuen Dateinamen. Das Bild [STARTBILD] ist nicht auf der Speicherkarte, sondern im internen Speicher abgespeichert.
- Wenn ein neues eigenes Bild gespeichert wird, wird eines der beiden eigenen Bilder im Ordner gelöscht.
- Reicht die Speicherkapazität nicht aus, um das in der Größe geänderte Bild zu speichern, erscheint die Meldung [SPEICHER VOLL!] auf dem LCD-Monitor, und das in der Größe veränderte Bild wird nicht gespeichert.

E-Taste (Effekt): So drehen Sie ein Bild

Sie können die gespeicherten Bilder in mehreren Stufen drehen.

- Die Taste für den Modus Wiedergabe und dann die E-Taste drücken.
- 2. Drücken Sie die LINKS / RECHTS Taste und wählen Sie den Menüreiter [DREHEN] (面).
- 3. Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt, indem Sie die AUF/AB-Taste drücken.







drehen



[
: LINKS 90°]

: Bild entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.



[3 : 180°]

: Bild um 180 Grad drehen



[> HORIZONTAL]
: Bild horizontal drehen



[\(\psi \) : VERTIKAL] : Bild vertikal drehen

** Wenn Sie das gedrehte Bild auf dem LCD-Monitor anzeigen, können links und rechts vom Bild leere Flächen erscheinen.

E-Taste (Effekt): Farbe

Mit dieser Taste lassen sich Spezialeffekte auf Ihren Fotos hinzufügen.

- Die Taste für den Modus Wiedergabe und dann die E-Taste drücken.
- 2. Wählen Sie den Menüreiter () durch Drücken auf die LINKS / RECHTS-Taste.



 Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.

Sybol	Beschreibung		
BW	Konvertiert das Bild in eine Schwarzweißaufnahme.		
•	Die Aufnahmen werden in einem Sepia-Ton (einer gelblich braunen Schattierung) gespeichert.		
R	Die Aufnahmen werden in einem rötlichen Ton gespeichert.		
G	Die Aufnahmen werden in einem grünlichen Ton gespeichert.		
₿	Die Aufnahmen werden in einem bläulichen Ton gespeichert.		
•	Das Bild wird als Negativ gespeichert.		
0	Das aufgenommene Bild wird im festgelegten RGB-Ton gespeichert.		

 Die geänderte Aufnahme wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.

E-Taste (Effekt): Farbe

■ PERSÖNL. (FARBE)

Der Benutzer kann den Ton des R (Rot), G

(Grün) und B (Blau)-Wertes einstellen.



- OK-Taste : Auswahl / Einrichtung der Persönlichen Farbe

- AUF / AB – Taste : wählt die Menüs R, G, B.

- LINKS- / RECHTS - Taste : Wert ändern.



Wiedergabefunktionen mittels LCD-Monitor einstellen

Die Funktionen des WIEDERGABE-Modus können über den LCD-Monitor geändert werden. Wenn Sie die MENÜ-Taste im Aufnahmemodus drücken, erscheint das Menü auf dem LCD-Monitor. Im Wiedergabemodus können Sie die folgenden Menüs einstellen Wenn Sie eine Aufnahme machen möchten, nachdem Sie das Wiedergabemenü eingestellt haben, drücken Sie die WIEDERGABE-Taste oder den Auslöser.

Menüreiter	Hauptmenü	Untermenü		Sekundärmenü		Seite
	SHOW	WIEDERG. / WIEDERHOL		-		S.60
	BILDER	ALLE		DATUM		S.61
		AUSWÄHLEN		-		
MULTIDIASHOW	EFFEKT	AUS	GRUNDEFFEKT		KLASSISCH	S.61
()		ERINNERUNGEN	RHYTH	HMISCH	VERGNÜGEN	
	INTERVALL	1, 3, 5, 10) s		-	S.62
	MUSIK	AUS	AUS		PANORAMA	
		ERSTES LÄCHELN		ERINNERUNG		S.62
	SPRACHNOTIZ	AUS		-		S.62 S.63
		EIN		-		
	LÖSCHEN	AUSWAHL		-		
		ALLE		NEIN / JA		
WIFDFRGABF	SCHÜTZEN	AUSWAH	NUSWAHL		-	
	OONOTZEN	ALLE		FREIGABE / SPERREN		S.63
(•)	DPOF	STANDARD			VAHL / ALLE / BBRUCH	S.64
		INDEX		NEIN / JA		~
		GRÖSSE			VAHL / ALLE / BBRUCH	S.65
	KOPIEREN	NEIN		-		S.66
	NOTICHEN	JA		-		

Dieses Menü ist verfügbar, wenn die Kamera per USB-Kabel an einen PictBridge unterstützenden Drucker angeschlossen ist (Direktanschluss für die Kamera separat erhältlich).

Menüreiter	Hauptmenü	Untermenü	Sekundärmenü	Seite
	BILDER	EIN BILD	-	S.68
		ALLE	-	3.00
		AUTO	-	
		POSTKARTE	-	
		KARTE	-	
		4X6	-	
	GRÖSSE	L	-	S.68
		2L	-	
K		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	LAYOUT	AUTO	-	
		RANDLOS	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		INDEX	-	

Wiedergabefunktionen mittels LCD-Monitor einstellen

Modus	Menü	Untermenü	enü Verfügbarer Modus	
	SORTE	AUTO	-	
		NORMAL	-	
		TYP 1	-	
		TYP 2	-	
		AUTO	-	S.68
	QUALITÄT	ENTWURF	-	
		NORMAL	-	
		FEIN	-	
1	DATUM	AUTO	-	
		AUS	-	
		EIN	-	
	DATEINAME	AUTO	-	
		AUS	-	
		EIN	-	
	RÜCKSETZEN	NEIN	-	0.60
		JA	-	S.69

^{*} Änderung der Menüs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Multidiashow starten ()

Bilder können fortlaufend in voreingestellten Intervallen angezeigt werden. Sie können die Kamera an einen externen Monitor anschließen und Ihre Multidiashow auf diesem Gerät ausgeben.

- Drücken Sie die Taste für den Modus Wiedergabe und dann die Menütaste.
- 2. Drücken Sie die LINKS-/RECHTS-Taste und wählen Sie den Menüreiter [MULTIDIASHOW].

Mehrfach-Diaschau starten

Die Multidiashow kann nur im Menü [SHOW] gestartet werden.

- Wählen Sie mit der AUF-/AB-Taste das Menü [S.START] und drücken Sie die RECHTS-Taste.
- Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt , indem Sie die AUF/AB-Taste drücken.

[WIEDERG.] : Die Multidiashow wird so lange wiederholt, bis sie

abgebrochen wird.



[WIEDERHOL]: Die Multidiashow wird nach einem Durchlauf beendet.

- 3. Drücken Sie die OK-Taste, um die Diashow zu starten.
 - Um die Wiedergabe der Diashow vorübergehend anzuhalten, drücken Sie die WIEDERGABE / PAUSE (►ZID) - Taste erneut.
 - Durch erneutes Drücken der WIEDERGABE / PAUSE (▼) Taste wird die Mehrfach-Diaschau fortgesetzt.
 - Um die Wiedergabe der Multidiashow anzuhalten, die WIEDER-GABE/PAUSE-Taste () und anschließend die Taste OK / MENÜ drücken.

Multidiashow starten ()

Bilder auswählen

Sie können Ein Bild zur Ansicht auswählen

- Mit der AUF / AB-Taste das Menü [BILDER] auswählen und auf die RECHTS-Taste drücken.
- Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt , indem Sie die AUF/AB-Taste drücken.

[ALLE] : Alle gespeicherten Bilder

werden wiedergegeben.

[DATUM] : An einem bestimmten Datum aufgenommene Bilder werden wiedergegeben.

[AUSWÄHLEN]: Nur die ausgewählten Bilder wiedergeben.

Beim Drücken der Rechtstaste können die Bilder, die wiedergegeben werden sollen, ausgewählt werden. Das ausgewählte Bild kann als [AUSW1], [AUSW2]

und [AUSW3] gruppiert werden.

Beim Gruppieren der Bilder mit dem Befehl [N. AUSW.] werden diese als [AUSW1] gruppiert. Wenn jedoch ein neues Bild nochmals mit dem Befehl [N. AUSW.] gruppiert wird, wird dasjenige Bild, das zuvor als [AUSW1] gruppiert war, automatisch als [AUSW2] gruppiert. Die als [AUSW1], [AUSW2] und [AUSW3] gruppierten Bilder können geändert

und verworfen werden.

3. Auf die OK-Taste drücken, um die Einstellungen zu speichern

Konfigurieren von Multidiashow-Effekten

Auf die Multidiashow können einzigartige Bildeffekte angewendet werden.

- Wählen Sie das Untermenü [EFFEKT] mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend die RECHTS-Taste.
- Wählen Sie mit der AUF / AB Taste die Art des Effekts aus.

[AUS] : Kein Effekt.

[KLASSISCH]

[GRUNDEFFEKT]: : Der Effekt Ein-/ Ausblenden wird

hinzugefügt, und die Bilder werden in einem festgelegten Intervall angezeigt.

: Für einen Hauch von Klassik können Sie dem

Bild Rauschen hinzufügen.

[ERINNERUNGEN]: Um den Clip wie einen alten Film wirken zu

lassen, werden Kratzer hinzugefügt.

[RHYTHMISCH] : Bilder werden mit verschiedenen Effekten

angezeigt.

[VERGNÜGEN] : Bilder werden mit verschiedenen Effekten

angezeigt.

3. Drücken Sie die OK -Taste, um die Einstellung zu bestätigen.



Multidiashow starten ()

Einstellen des Wiedergabeintervalls

Sie können das Wiedergabeintervall für die Bilder der Multidiashow festlegen.

- Wählen Sie das Untermenü [INTERVALL] mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend die RECHTS-Taste.
- 2. Wählen Sie mit den AUF / AB Tasten das gewünschte Intervall aus.
- 3. Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellung zu speichem.





- Die Ladezeit hängt von der Bildgröße und -qualität ab.
- Während der Wiedergabe einer Multidiashow wird nur das erste Bild einer FILM-Datei angezeigt.
- Beim Abspielen der Multidiashow wird die Tonaufnahme-Datei nicht eingeblendet.
- Das Intervall-Menü funktioniert nur in den Menüs [AUS], [GRUNDEF-FEKT] und [KLASSISCH].

Festlegen der Hintergrundmusik

Legen Sie die Hintergrundmusik für die Multidiashow fest.

- Wählen Sie das Untermenü [MELODIE] mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend die RECHTS-Taste.
- 2. Wählen Sie mit den AUF / AB Tasten die gewünschte Melodie aus.
- 3. Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellung zu speichern.



Wiedergabe (▶)

Sprachnotiz

Sie können Audioaufnahmen zu gespeicherten Fotos hinzufügen.







[Menü Sprachnotiz]

[Bereit zur Aufnahme]

[Sprachaufnahme läuft]

- Drücken Sie den AUSLÖSER, um Aufnahmen zu machen. Die Aufnahmen werden im internen Speicher gespeichert. Nach dem Speichern des Bildes wird 10 s lang Sprache aufgenommen.
- Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie den Auslöser noch einmal.

Löschen von Bildern

Damit werden auf der Speicherkarte gespeicherte Bilder gelöscht.

- 1 Drücken Sie die AUF / AB-Taste und wählen Sie den Menüreiter [LÖSCHEN]. Drücken Sie dann die RFCHTS-Taste
- 2. Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie dann die OK-Taste

[AUSWAHL]: Das Auswahlfenster für ein zu löschendes Bild wird angezeigt.

- AUF / AB / RECHTS / LINKS: Bild auswählen
- Zoom-T-Taste: Das zu löschende Bild auswählen. (✓ Markieren)
- OK-Taste; Drücken Sie die OK-Taste, um eine Bestätigungsmeldung anzuzeigen. Wählen Sie das Menü [JA] und drücken Sie die OK-Taste. um die mit markierten Bilder zu löschen.

[ALLE]: Zeigt ein Bestätigungsfenster an. Wählen Sie das Menü [JA] und drücken Sie die OK-Taste, um alle ungeschützten Bilder zu löschen. Falls keine geschützten Bilder vorhanden sind, werden alle Aufnahmen gelöscht, und es erscheint die Meldung [KEIN BILD!].

3. Nach dem Löschen wechselt der Menübildschirm zum Wiedergabebildschir..



• Von allen auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien werden die ungeschützten Dateien im DCIM-Unterordner gelöscht. Beachten Sie, dass dies die Fotos ohne Löschschutz dauerhaft löscht. Wichtige Aufnahmen sollten vor dem Löschen auf dem Computer gespeichert werden Das Startbild wird im internen Speicher der Kamera gespeichert (d. h. nicht auf der Speicherkarte) und auch dann nicht gelöscht, wenn alle Dateien von der Speicherkarte gelöscht werden.









Schützen von Bildern

Diese Funktion wird verwendet, um bestimmte Aufnahmen vor versehentlichem Löschen zu schützen (SPERREN). Gleichzeitig können mit dieser Funktion gesicherte Bilder freigegeben werden (FREIGABE).

- Drücken Sie die AUF / AB-Taste und wählen Sie den Menüreiter [SCHÜTZEN]. Drücken Sie dann die RECHTS-Taste.
- 2. Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.

[AUSWAHL]: Das Auswahlfenster für ein zu schützendes/freizugebendes Bild wird angezeigt.

- AUF / AB / RECHTS / LINKS: Bild auswählen - Zoom-W/T-Taste: Das Bild schützen / freigeben
- OK-Taste: Ihre Änderungen werden gespeichert und das Menü wird ausgeblendet.

[ALLE]: Alle gespeicherten Bilder schützen/freigeben

- Wenn ein Bild geschützt ist, erscheint das Löschschutz- Symbol auf dem LCD-Monitor. (Ein ungeschütztes Bild hat keine Anzeige.)
- Im Modus SPERREN wird das Bild vor den Löschfunktionen oder [LÖSCHEN] geschützt, aber NICHT vor der Funktion [FORMAT.].









WIEDERGABE_~63~

DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format) ermöglicht es. Druckdaten im MISC-Ordner der Speicherkarte festzuhalten. Sie können bestimmen, welches Bild und wie viele Kopien des Bildes bei einem Ausdruck angefertigt werden sollen.
- Der DPOF-Indikator erscheint auf dem LCD-Monitor, wenn ein Bild mit DPOF-Daten wiedergegeben wird. Sie können die Bilder auf einem DPOF-Drucker oder von einer zunehmenden Anzahl von Fotofachlaboren ausdrucken lassen.
- Diese Funktion ist für Videoclips und Sprachaufnahmedateien nicht verfügbar.
- Wird das im Weitwinkelmodus aufgenommene Bild als Weiwinkeldruck ausgedruckt, können 8% am linken und rechten Seitenrand des Bildes nicht gedruckt werden. Überprüfen Sie vor dem Ausdrucken des Bildes, ob Ihr Drucker Weitwinkelbilder unterstützt. Wenn Sie das Bild in einem Fotolabor ausdrucken lassen, verlangen Sie den Ausdruck als Weitwinkelbild. (Einige Fotolabors unterstützen den Ausdruck in Weitwinkel-Größe nicht.

■ Standard

Mithilfe dieser Funktion können Sie Informationen zur Anzahl der Ausdrucke auf einem gespeicherten Bild einbetten.

- 1. Drücken Sie die AUF / AB-Taste und wählen Sie den Menüreiter [DPOF]. Drücken Sie dann die RECHTS-Taste.
- 2. Bei nochmaligem Drücken auf die RECHTS-Taste wird das Untermenü [STANDARD] angezeigt.
- 3. Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.

[AUSWAHL]: Es wird ein Fenster angezeigt, in dem ein Bild zum Drucken ausgewählt werden kann.

- AUF / AB / RECHTS / LINKS: Ein zu druckendes Bild auswählen.
- ZOOM-W-/ ZOOM-T-Taste: Anzahl der Ausdrucke festlegen.

[ALLE]: Anzahl der Ausdrucke für alle Bilder mit Ausnahme von Videoclip- und Sprachaufnahmedateien einstellen.

- W/T-Taste: Anzahl der Ausdrucke festlegen [ABBRUCH]: Druckeinstellung abbrechen

4. Auf die OK-Taste drücken, um die Einstellung zu bestätigen. Wenn ein Bild DPOF-Anweisungen beinhaltet, wird der DPOF-Indikator angezeigt ().





■ Index

Bilder (mit Ausnahme von Videoclips und Tondateien) werden als Index gedruckt.

OK FESTLEGEN

STANDARD

✓ ZURÜCK

- Drücken Sie die AUF / AB-Taste und wählen Sie den Menüreiter [DPOF]. Drücken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Bei nochmaligem Drücken auf die RECHTS

 Taste wird das Untermenü [INDEX] angezeigt.
- 3. Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt, indem Sie die AUF/AB-Taste drücken.

Auswahl von [NEIN] : Bricht die Indexdruckeinstellung ab.

Auswahl von [JA] : Das Bild wird im Indexformat gedruckt.

4. Drücken Sie die OK -Taste, um die Einstellung zu bestätigen.



Wenn Sie auf der Speicherkarte gespeicherte Bilder drucken, können Sie die Druckgröße angeben. Das Menü [GRÖSSE] steht nur für DPOF 1.1-kompatible Drucker zur Verfügung.

- Drücken Sie die AUF / AB-Taste und w\u00e4hlen Sie den Men\u00fcreiter [DPOF]. Dr\u00fccken Sie dann die BECHTS-Taste
- Nochmals auf die RECHTS-Taste drücken und die [GRÖSSE] auswählen. Die Untermenüs werden angezeigt.
- Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.

[AUSWAHL]: Ein Auswahlfenster zum Ändern der Druckgröße eines Bildes wird angezeigt.

- AUF / AB / RECHTS / LINKS: Bild auswählen
- Zoom-W/T-Taste: Druckgröße ändern
- OK-Taste: Ihre Änderungen werden gespeichert und das Menü wird ausgeblendet.

[ALLE]: Druckgröße aller gespeicherten Bilder ändern

- W/T-Taste: Hiermit legen Sie die Druckgröße fest.
- OK-Taste: Die geänderte Einstellung bestätigen

[ABBRUCH]: Sämtliche Druckgrößeneinstellungen abbrechen.

* DPOF-[GRÖSSE]-Sekundärmenü: ABBRUCH, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10



 Je nach Hersteller und Druckermodell kann es etwas länger dauern, bis der Druckvorgang abgebrochen wird.







Kopieren

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die auf den internen Speicher aufgenommenen Bilder, Videoclips und Tonaufnahmen auf die Speicherkarte direkt zu kopieren.

- Den Menüreiter [KOPIEREN] durch Drücken auf die AUF/AB-Taste auswählen. Drücken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.



- [NEIN]: bricht "AUF KARTE KOPIEREN" ab.
- [JA]

 Nach Erscheinen der Anzeige [VERARBEITUNG!] auf dem Display werden alle Bilder, Videoclips und Sprachnaufnahmen vom internen Speicher auf die Speicherkarte kopiert Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, kehrt der Bildschirm in den Wiedergabemodus zurück.



- Wenn dieses Menü ausgewählt wird, ohne dass eine Speicherkarte eingeführt wird, erscheint die Meldung [KEINE KARTE!].
- Steht nicht genügend Platz auf der Speicherkarte zur Verfügung, um die Bilder aus dem internen Speicher (11 MB) dorthin zu kopieren, werden bei dem Befehl [KOPIEREN] nur einige Bilder kopiert und die Meldung [SPEICHER VOLL!] wird angezeigt. Danach kehrt das System zum Wiedergabemodus zurück. Bitte löschen Sie alle nicht benötigten Dateien, um Speicherplatz freizugeben, bevor Sie die Speicherkarte in die Kamera einsetzen.
- Wenn Sie die Bilder aus dem internen Speicher mit Hilfe der Funktion [KOPIEREN] auf die Karte übertragen, erhalten die Dateien fortlaufende Nummern, damit die Dateinamen auf der Karte nicht doppelt vorkommen.
 - Wenn im Menü [DATEI] die Option [RÜCKSETZEN] eingestellt wurde: Die kopierten Dateien werden fortlaufend benannt - beginnend ab dem Namen der zuletzt gespeicherten Datei.
 - Wenn im Menü [DATEI] die Option [SERIE] eingestellt wurde: Die kopierten Dateien werden fortlaufend benannt - beginnend ab dem Namen der zuletzt aufgezeichneten Datei. Nach Abschluss von [KOPIEREN] wird das zuletzt gespeicherte Bild aus dem zuletzt kopierten Ordner auf dem LCD-Monitor angezeigt.

PictBridge

Sie können die Kamera über ein USB-Kabel an einen Drucker anschließen, der PictBridge unterstützt (separat erhältlich), und die gespeicherten Bilder direkt ausdrucken. Videoclips und Sprachdateien können nicht gedruckt werden.

- Kamera für den Anschluss an einen Drucker einrichten.
- Verbinden Sie die Kamera und den Drucker mithilfe des USB-Kabels.
- Wählen Sie mit der AUF / AB Taste das Menü [DRUCKER] und drücken Sie die OK-Taste.



■ So schließen Sie die Kamera an einen Drucker an



- Wenn das Menü [USB] auf [COMPUTER] gestellt ist, können Sie keinen Pictbridge-kompatiblen Drucker mit der Nachricht [COMPUTER VERBINDEN...] über das USB-Kabel an die Kamera anschließen. Entfernen Sie in diesem Fall das Kabel und führen Sie die Schritte 1 und 2 nochmals durch.
- Finfacher Druckmodus
- Wenn die Kamera im Wiedergabemodus an einen Drucker angeschlossen wird, lassen sich ganz einfach Fotos ausdrucken.
- Drücken auf die Drucker (→) -Taste:
 Das Bild auf dem Monitor wird mit der
 Standardeinstellung des Druckers gedruckt.
- Drücken auf die LINKS / RECHTS-Taste : Zum Auswählen des vorherigen oder nächsten Bildes.



PictBridge: Bildauswahl

Sie können die Bilder auswählen, die Sie drucken wollen.

- So stellen Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien ein
- Drücken Sie die MENÜ-Taste, und das PictBridge-Menü wird angezeigt.
- Mit der AUF / AB-Taste das Menü [BILDER]auswählen und auf die RECHTS-Taste drücken.
- 3. Verwenden Sie die AUF / AB Taste, um das gewünschte Untermenü auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste.
- Wählen Sie [EIN BILD] oder [ALLE]. Es erscheint ein Bildschirm (siehe unten), in dem Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien festlegen können.





√ ENBILD

[Auswahl von [EIN BILD]]

Auswahl von [ALLE]

- Wählen Sie mit den Auf / Ab Tasten die Anzahl der Ausdrucke aus.
- Auswahl von [EIN BILD]: Drücken Sie zur Auswahl eines anderen Bildes die LINKS / RECHTS-Taste. Wählen Sie danach die Anzahl der Kopien für ein weiteres Bild.
- Nachdem Sie die Anzahl der Ausdrucke eingestellt haben, drücken Sie zum Speichern die OK-Taste.
- Drücken Sie den Auslöser, um zum Menü zurückzukehren, ohne die Anzahl der Ausdrucke einzustellen.
- 4. Drücken Sie die Taste Drucken () und die Bilder werden gedruckt.

PictBridge: Druckeinstellung

Für die zu druckenden Bilder können Sie die Papiergröße, das Druckformat, die Papierart, die Druckqualität, Datumsaufdruck und Druck des Dateinamens im Menü wählen.

- Drücken Sie die MENÜ-Taste, und das PictBridge-Menü wird angezeigt.
- Wählen Sie mit der AUF / AB-Taste das gewünschte Menü und drücken Sie die BECHTS-Taste.
- Mit der AUF / AB-Taste können Sie den gewünschten Untermenü-Wert auswählen. Drücken Sie dann die OK-Taste.



Menü	Funktion	Untermenü
GRÖSSE	Einstellen der Größe des Druckpa- piers	AUTO, POSTKARTE, KARTE, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
LAYOUT	Einstellen der Bildanzahl, die pro Blatt gedruckt werden soll	AUTO, RANDLOS, 1, 2, 4, 8, 9, 16, INDEX
SORTE	Einstellen der Qualität des Druckpa- piers	AUTO, NORMAL, TYP 1, TYP 2
QUALITÄT	Einstellen der Qualität des zu druck- enden Bildes	AUTO, ENTWURF, NOR- MAL, FEIN
DATUM	Einstellen, ob das Datum aufgedruckt werden soll	AUTO, AUS, EIN
DATEINAME	Einstellen, ob der Dateiname gedruckt werden soll	AUTO, AUS, EIN

※ Einge Menüoptionen werden nicht auf allen Druckern unterstützt. Nicht unterstützte Menüs werden trotzdem auf dem LCD angezeigt, sind aber nicht wählbar.

PictBridge: Zurücks.

Initialisiert die vom Benutzer geänderten Einstellungen.

- Drücken Sie die AUF / AB-Taste, um den Menüreiter [RÜCKSETZEN] zu wählen. Drücken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Mit der AUF / AB-Taste können Sie den gewünschten Untermenü-Wert auswählen. Drücken Sie dann die OK-Taste.

Auswahl von [NEIN] : Die Einstellungen

werden nicht zurückgesetzt.

Auswahl von [JA] : Druck- und Bildeinstellungen werden zurückgesetzt.

※ Die Standarddruckeinstellung variiert je nach Drucker-Hersteller. Für die Standardeinstellung Ihres Druckers schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Druckers nach.



Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Vorsichtsmanahmen.

- Dieses Gerät enthält elektronische Präzisionsbauteile. Verwenden bzw. lagern Sie es daher nicht an folgenden Orten:
- Umgebung die starken Schwankungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterliegt.
- Umgebung die staubig oder schmutzig ist.
- Umgebung mit direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen im Inneren eines Fahrzeugs.
- Umgebungen, in denen hoher Magnetismus oder bermige Schwingungen auftreten.
- Orte mit hoch explosiven Stoffen oder feuergefhrlichen Materialien.
- Setzen Sie die Kamera auf keinen Fall Staub, Chemikalien (wie Naphthalin oder Mottenkugeln), hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus. Bewahren Sie die Kamera bei längerer Nichtbenutzung in einem luftdicht verschlossenen Behälter mit Kieselgel auf.
- Sand kann für Kameras besonders unangenehme Folgen haben.
 - Achten Sie darauf, dass kein Sand in die Kamera eindringt, wenn Sie sie am Strand, an der Küste oder anderen sandigen Orten benutzen.
 - Dies kann Funktionsstörungen verursachen oder ddie Kamera dauerhaft unbrauchbar machen.
- Handhabung der Kamera
 - Lassen Sie die Kamera niemals fallen und schützen Sie sie vor starken Stößen und Vibrationen.
 - Schützen Sie den großen LCD-Monitor vor Stößen. Bewahren Sie die Kamera bei Nichtbenutzung in der Kameratasche auf.
- Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.
- Diese Kamera ist nicht wasserdickt.
 Um gefährliche elektrische Schocks zu vermeiden, nie die Kamera mit

Wichtige Hinweise

- nassen Händen halten oder bedienen.
- Wird die Kamera in feuchter Umgebung wie z.B. am Strand oder im Schwimmbad verwendet, lassen Sie keinesfalls Wasser oder Sand in die Kamera gelangen. Missachtung kann zu Ausfall oder bleibenden Schäden am Gerät führen.
- Extreme Temperaturen können Probleme verursachen.
- Gelangt das Gerät aus einer kalten Umgebung an einen warmen, feuchten Ort, kann sich auf den empfindlichen elektronischen Schaltkreisen Kondensfeuchtigkeit bilden. Sollte das der Fall sein, schalten Sie die Kamera aus und warten Sie mindestens 1 Stunde, bis sich die Feuchtigkeit aufgelöst hat. Kondensfeuchtigkeit kann sich auch auf der Speicherkarte bilden. Sollte das der Fall sein, schalten Sie die Kamera aus und entnehmen die Karte. Warten Sie bitte, bis sich die Feuchtigkeit aufgelöst hat.
- Gehen Sie sorgfältig mit dem Objektiv um.
- Wird das Objektiv direktem Sonnenlicht ausgesetzt, kann es zu Verfärbung und Verschleiß des Bildsensors kommen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fingerabdrücke oder Fremdstoffe auf die Oberfläche des Objektivs gelangen.
- Wenn die Digitalkamera längere Zeit nicht benutzt wird, kann es zu einer elektrischen Entladung kommen. Es empfiehlt sich daher, Batterien und Speicherkarte bei längerer Nichtbenutzung zu entnehmen.
- Wird die Kamera einer elektrischen Interferenz ausgesetzt, schaltet sie sich zum Schutz der Speicherkarte selbständig ab.

- Wartung der Kamera
- Benutzen Sie einen weichen Pinsel (erhältlich in Fotofachgeschäften), um das Objektiv und die LCD-Bauteile VORSICHTIG zu reinigen. Reicht dies nicht aus, kann Linsenreinigungspapier mit etwas Linsenreinigungsflüssigkeit benutzt werden.
- Wischen Sie das Kameragehäuse mit einem weichen Tuch ab. Die Kamera darf nicht mit Lösungsmitteln wie Benzol, Insektiziden, Verdünner usw. in Berührung kommen. Dies kann das Kameragehäuse beschädigen und darüber hinaus ihre Arbeitsweise beeinträchtigen. Unsachgemäßer Kameragebrauch kann das LCD-Display beschädigen. Vermeiden Sie bitte solche Beschädigungen und bewahren Sie die Kamera immer in ihrer Schutztasche auf.
- Versuchen Sie nie, die Kamera zu zerlegen oder zu modifizieren.
- Unter Umständen kann statische Aufladung zur plötzlichen Entladung des Blitzgerätes führen. Dies ist harmlos für die Kamera und bedeutet keine Fehlfunktion.
- Werden Bilder herauf- oder heruntergeladen, kann der Datentransfer von statischer Aufladung betroffen sein. Entfernen Sie in diesem Fall das USB-Kabel, schließen Sie es dann wieder an und starten Sie die Datenübertragung erneut.
- Vor einem wichtigen Ereignis oder dem Antritt einer Reise sollten Sie den Zustand der Kamera überprüfen.
- Machen Sie dazu eine Probeaufnahme und halten Sie zusätzliche Akkus bereit.
- Samsung kann nicht für Fehlfunktionen der Kamera verantwortlich gemacht werden.

Warnmeldungsanzeige

Es können verschiedene Warnhinweise auf dem LCD-Display erscheinen.

[KARTENFEHLER!]

- Speicherkartenfehler
- → Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.
- → Einführen der Speicherkarte
- → Setzen Sie die Speicherkarte ein und formatieren Sie sie (Seite 46).

[KARTE GESPERRT!]

- Die Speicherkarte ist geschützt
- → SD/SDHC-Speicherkarte: Schieben Sie den Schreibschutzschieber auf der Speicherkarte nach oben

[SPEICHER VOLL!]

- Die Speicherkarte oder der interne Speicher ist voll.
- → Neue Speicherkarte einsetzen
- ightarrow Löschen Sie nicht benötigte Bilddateien.

[KEIN BILD!]

- Auf der Speicherkarte sind keine Bilder gespeichert.
- → Machen Sie einige Aufnahmen.
- → Setzen Sie eine Speicherkarte ein, die einige Bilder enthält.

[DATEIFEHLER!]

- Dateifehler
- → Datei löschen.
- Speicherkartenfehler
- → Wenden Sie sich an ein Kamera-Kundendienstzentrum.

[BATTERIE SCHWACH!]

- Die Batterien sind schwach
- → Setzen Sie neue Batterien ein.

[WENIG LICHT!]

- •Beim Fotografieren an dunklen Orten
- → Fotografieren Sie mit dem Blitz.

Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden

Überprüfen Sie bitte das Folgende

Die Kamera lässt sich nicht einschalten

- Die Batterien sind schwach
- → Setzen Sie neue Batterien ein. (Seite 12)
- Die Batterien sind falsch herum eingesetzt worden.
- → Legen Sie den Akku ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).

Die Kamera schaltet sich während des Betriebs ab.

- Die Batterien sind schwach
- → Setzen Sie neue Batterien ein.
- Die Kamera wird automatisch ausgeschaltet.
- → Schalten Sie die Kamera wieder ein.

Die Batterieleistung lässt schnell nach.

- Die Kamera wird bei niedrigen Temperaturen genutzt.
- → Bewahren Sie die Kamera warm auf (z. B. in einem Mantel oder einer Jacke) und nehmen Sie sie nur zum Fotografieren heraus.

Die Kamera macht keine Aufnahmen, wenn der Auslöser gedrückt wird

- Die Speicherkapazität ist nicht ausreichend.
- ightarrow Löschen Sie nicht benötigte Bilddateien.
- Die Speicherkarte wurde nicht formatiert
- → Formatieren Sie die Speicherkarte (Seite 46).
- •Die Speicherkarte ist voll
- → Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein.

- Die Speicherkarte ist geschützt
- → Schlagen Sie bei der Fehlermeldung [Karte gesperrt!] nach.
- Die Kamera ist ausgeschaltet.
- → Schalten Sie die Kamera ein.
- Die Batterien sind schwach
- → Setzen Sie neue Batterien ein. (Seite 12)
- Die Batterien sind falsch herum eingesetzt worden.
- → Legen Sie den Akku ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).

Die Kamera hört plötzlich während des Gebrauchs auf zu funktionieren

- Die Kamera hört plötzlich während des Gebrauchs auf zu funktionieren.
- → Entnehmen Sie die Batterien, setzen Sie sie wieder ein und schalten Sie die Kamera ein.

Die Bilder sind unscharf

- Es wurde ohne Einstellung eines passenden Makro-Modus eine Aufnahme von dem Motiv gemacht.
- → Wählen Sei einen passenden Makro-Modus, um ein scharfes Bild zu erhalten.
- Das Motiv befand sich außerhalb des Blitzbereichs
- → Stellen Sie sicher, dass sich das Motiv innerhalb des Blitzbereichs befindet.
- Das Objektiv ist angelaufen oder verschmutzt.
- → Säubern Sie das Objektiv.

Der Blitz zündet nicht

- Die Blitzabschaltung ist gewählt.
- → Deaktivieren Sie den BLITZABSCHALTUNGS-Modus.
- Der Blitz kann in diesem Kameramodus nicht verwendet werden
- → Weitere Informationen zum BLITZ finden Sie auf Seite 28.

Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden

Datum und Uhrzeit werden falsch angezeigt

- Datum und Uhrzeit wurden falsch eingestellt oder die Kamera hat die Standardeinstellungen übernommen.
- →Stellen Sie Datum und Uhrzeit korrekt ein.

Die Tasten der Kamera lassen sich nicht bedienen.

- Kamerafehlfunktion
- →Entnehmen Sie die Batterien, setzen Sie sie wieder ein und schalten Sie die Kamera ein

Es ist ein Kartenfehler aufgetreten, whrend sich die Speicherkarte in der Kamera befindet.

- Falsche Speicherkartenformatierung
- → Formatieren Sie die Speicherkarte neu

Die Bilder lassen sich nicht wiedergeben

- Falscher Dateiname (Verletzung des DCF-Formats)
- → Der Namen der Bilddatei darf nicht geändert werden.

Die Farben des Bildes unterscheiden sich vom Motiv

- Der Weißabgleich oder die Einstellung eines Effekts ist nicht richtig
- → Wählen Sie die geeigneten Werte für den Weißabgleich und den Effekt

Die Bilder sind zu hell

- Die Belichtung ist zu hoch
- → Setzen Sie die Belichtungskorrektur zurück.

Kein Bild auf dem externem Monitor

- Die Verbindung des externen Monitors mit der Kamera hat nicht geklappt.
- → Überprüfen Sie die Verbindungskabel.
- Auf der Speicherkarte befinden sich falsche Dateien
- → Setzen Sie eine Speicherkarte mit korrekten Bilddateien ein.

Bei Benutzung des PC-Explorers wird die Datei [Wechselatenträger] nicht angezeigt.

- Der Kabelanschluss ist falsch
- → Überprüfen Sie den Anschluss.
- Die Kamera ist ausgeschaltet
- → Schalten Sie die Kamera ein.
- Das Betriebssystem ist nicht Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 9.2 ~ 10.4. Oder der PC unterstützt kein USB
- → Installieren Sie Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 9.2~10.4 auf einem Rechner, der USB unterstützt.
- Der Kameratreiber ist nicht installiert
- →Installieren Sie einen [USB-Speichertreiber].

Technische Daten

- Tvp: 1/2.5" CCD **Bildsensor** - Effektive Pixel: S860: Ca. 8,1 Megapixel S760: Ca. 7,2 Megapixel - Pixel insgesamt: S860: Ca. 8,3 Megapixel S760: Ca. 7,2 Megapixel Objektiv - Brennweite: SHD-Objektiv f = 6,3 ~ 18,9mm (Entspricht bei 35 mm Film: 38 ~ 114mm) - F Nr. : F2,8(W) ~ F5,2(T) - Digitalzoom: ·Fotomodus: 1,0X ~ 3,0X ·Wiedergabemodus: 1,0X ~ 12,8X (je nach Bildgröße) - 2,4"-Farb-TFT-LCD (230.000 Bildpunkte) I CD-Monitor - Typ: TTL Autofokus Fokussierung (Multi-AF, Mitten-AF, Gesichtserkennungstaste AF) - Bereich NORMAL MAKRO AUTO-MAKRO WEITWINKEL 10cm ~ 80cm 10 cm ~ unendlich 80cm ~ unendlich 50cm ~ 80cm 50cm ~ unendlich

TLLL		000111 000111	OCCITI GITCHGIOTI	
Nuslöser	 Geschwindigke 	eit 1 ~ 1/2,000 sec.		
	(Manuell / Nach	t: 8 ~1/2,000 sec., F	euerwerk: 4 sec.)	
	uslöser	uuslöser - Geschwindigke	Auslöser - Geschwindigkeit 1 ~ 1/2,000 sec.	

Belichtungs- - Kontrolle: Programm-AE

- Belichtung: multi, Spot, Gesichtserkennungstaste AE

- Belichtungskorrektur: \pm 2 EV (in 1/3 EV - Schritten)

- ISO: AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1000

BLITZ	 Modi: Automatikblitz, Automatikblitz & Rote-Augen-Reduzierung, Aufhellblitz, Slow Synchro, Blitzabschaltung Bereich: Weitwinkel: 0,3m ~ 4,0m, TELE: 0,5m ~ 2,1m Aufladezeit: Ca. 5,5 s
SCHÄRFE	- WEICH +, WEICH, NORMAL, SCHARF, SCHARF+
FARBEFFEKT	- NORMAL, S/W, SEPIA, ROT, GRÜN, BLAU, NEGATIV, PERSÖNL. (FARBE)
Weißabgleich	- AUTO-WEIBABGL., TAGESL., WOLKIG , KUNSTLICHT H, KUNSTLICHT L, GLÜHL., EIG. EINST.
Sprachaufnahme	- Sprachaufnahme (max. 10 Stunden) - Sprachnotiz bei Standbild (max. 10 s)
Datumseinbelichtung	- DATUM, DAT&ZEIT, AUS (wählbar)
Aufnahme	- Fotomodus - MODUS: AUTOMATIK, PROGRAMM, MANUELL, DIS, TIPPS UND TRICKS, PORTRÄT, SZENE - SZENE: NACHT, KINDER, LANDSCHAFT, NAHAUFN., TEXT, SONNENUN., DÄMMERUNG, GEGEN- LICHT, FEUERWERK, STR.&SCHN.,

·Selbstauslöser: 10 s., 2 s, Doppelt, Bewegungstimer

Technische Daten

- Videoclip

Mit Audio (Aufnahmedauer: hängt von der Speicherkapazität ab)
 Größe: 640x480. 320x240

·Bildfrequenz : 30 fps. 15 fps

·3X Optisches Zoom und Tonabschaltung bei Zoombetrieb ·Videobearbeitung (eingebettet): Pause während der

Aufnahme, Fotoaufzeichnung

Speicher

- Medien

·Interner Speicher: 11MB Flash-Speicher

·Externer Speicher (Optional):

MMC-Karte (Bis zu 1GB garantiert)

SD-Karte (Bis zu 2GB garantiert)

SDHC-Karte (Bis zu 4GB garantiert)

- Dateiformat:

·Foto: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0

·Videoclip: AVI (MJPEG)

·Audio: WAV

- Bildgröße

· S860

8"	7 ^M	6 ≝	5 ^m	3 ^M	1"
3264X	3264X	3264X	2592 X	2048X	1024X
2448	2176	1836	1944	1536	768

· S760

7 "	6 -	5*	5 ^M	3"	1"
3072X	3072X	3072X	2592 X	2048X	1024X
2304	2048	1728	1944	1536	768

- Kapazität (256 MB Größe)

· S860

	8"	7	<u>6</u>	5∞	3"	1 ™
SUPERFEIN	Etwa 58	Etwa 64	Etwa 76	Etwa 91	Etwa 140	Etwa 459
FEIN	Etwa 83	Etwa 132	Etwa 151	Etwa 179	Etwa 269	Etwa 600
NORMAL	Etwa 118	Etwa 186	Etwa 195	Etwa 252	Etwa 372	Etwa 744

· S760

	7 ^M	6-	<u>5</u> ×	5∞	3 ^M	1"
SUPERFEIN	Etwa 65	Etwa 74	Etwa 88	Etwa 88	Etwa 140	Etwa 538
FEIN	Etwa 130	Etwa 147	Etwa 173	Etwa 173	Etwa 274	Etwa 710
NORMAL	Etwa 190	Etwa 205	Etwa 248	Etwa 248	Etwa 372	Etwa 744

※ Diese Werte wurden unter den Normbedingungen von Samsung gemessen und k\u00f6nnen je nach Aufnahmebedingungen und Kameraeinstellung variieren.

"E (EFFEKT)"-Taste

- EFFEKT: FARBE

- Bearbeitung: GRÖSSE ÄND., DREHEN, FARBE

Bildwiedergabe

- Typ: EINZELBILD, INDEXBILDER, MULTI-DIASHOW, VIDEOCLIP

Schnittstelle

- Digitaler Anschluss: USB 2.0

- Ton: Mono

- Videonorm: NTSC, PAL (wählbar)

- Gleichstromadapter: 3,3 Volt

Technische Daten

T 1.

^{**} Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

 $[\]ensuremath{\mathsf{X}}$ Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Softwarehinweise

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

- Die im Lieferumfang enthaltene Software umfasst einen Kameratreiber und ein Softwaretool zur Bildbearbeitung für Windows.
- Es ist untersagt, die Software oder die Bedienungsanleitung ganz oder teilweise zu vervielfältigen.
- Die Urheberrechte für die Software sind nur zur Verwendung mit einer Kamera zugelassen.
- In dem unwahrscheinlichen Fall eines Fabrikationsfehlers reparieren oder tauschen wir Ihre Kamera um.
- Wir übernehmen jedoch keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch herbeigeführt wurden.
- Die Benutzung eines selbst zusammengestellten PCs oder eines PCs ohne Herstellergarantie wird von der Samsung-Garantie nicht abgedeckt.
- Bevor Sie diese Bedienungsanleitung lesen, sollten Sie sich Grundwissen über Computer und O/S (Betriebssysteme) aneignen.

Systemanforderungen

Für Windows	Für Macintosh
PC mit einem Prozessor besser als Pentium 450MHz (Pentium 800 MHz empfohlen)	Power Mac G3 oder höher
Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista	Mac OS 9.2 – 10.4
Minimum 128 MB RAM (über 512 MB empfohlen) 200 MB verfügbarer Festplattens- peicherplatz (über 1 GB empfohlen)	Minimum 64 MB RAM (über 256vMB empfohlen) 110 MB verfügbarer Festplattens- peicherplatz
USB-Anschluss	USB-Anschluss
CD-ROM-Laufwerk	CD-ROM-Laufwerk
Monitor, der 1024x768 Pixel bei 16 Bit Farbtiefe darstellen kann (24-Bit-Farbanzeige empfohlen) Microsoft DirectX 9.0C	

Hinweise zur Software

Nachdem Sie die mit dieser Kamera mitgelieferte CD-ROM ins CD-ROM-Laufwerk eingelegt haben, wird das folgende Fenster automatisch angezeigt.



Bevor Sie die Kamera an den PC anschließen, müssen Sie den Kameratreiber installieren.

- ※ Die in diesem Handbuch abgebildeten Bildschirmaufnahmen basieren auf der englischen Windows-Version.
- ■Kameratreiber: So können Bilder zwischen Kamera und PC übertragen werden.

Diese Kamera benutzt einen USB-Speichertreiber als Kameratreiber. Sie können die Kamera als USB-Kartenlesegerät benutzen. Nachdem Sie den Treiber installiert und die Kamera an den PC angeschlossen haben, können Sie [Austauschbarer Datenträger] im [Windows Explorer] oder unter [Arbeitsplatz] finden. Der USB-Speichertreiber ist nur mit Windows kompatibel. Der USB-Treiber für den MAC ist nicht auf der Programm-CD enthalten. Sie können die Kamera mit dem Mac OS 9.2 - 10.4 verwenden.

■ Samsung Master: Die Multimedia-Software-Komplettlösung. Mit dieser Software können Sie Ihre digitalen Bilder und Videoclips downloaden, betrachten, bearbeiten und speichern. Diese Software ist nur mit Windows kompatibel.



- Bitte überprüfen Sie die Systemanforderungen, bevor Sie den Treiber installieren.
- Je nach Leistungsfähigkeit des Computers dauert es 5~10 Sekunden, bis das automatische Installationsprogramm startet. Wenn das Startfenster nicht automatisch gestartet wird, öffnen Sie den [Windows Explorer] und wählen [Installer.exe] im CDROM- Hauptinhaltsverzeichnis.

Einrichten der Anwendungs-Software

Um diese Kamera mit einem PC zu verwenden, installieren Sie zuerst die Anwendungssoftware.

Danach können die in der Kamera gespeicherten Bilder auf den PC übertragen und mit einem Bildbearbeitungsprogramm bearbeitet werden.


• Sie können die Samsung-Website im Internet besuchen.

http://www.samsungcamera.com : Englisch http://www.samsungcamera.co.kr : Koreanisch


 Das Startfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf das Menü [Samsung Digital Camera Installer] im Startfenster.



 Den Kameratreiber, DirectX, Samsung Master und Adobe Reader durch Auswahl der entsprechenden Schaltfläche auf dem Monitor installieren. Falls auf Ihrem Computer bereits eine höhere Version von DirectX installiert wurde, kann DirectX nicht installiert werden.

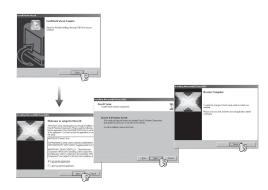

Einrichten der Anwendungs-Software

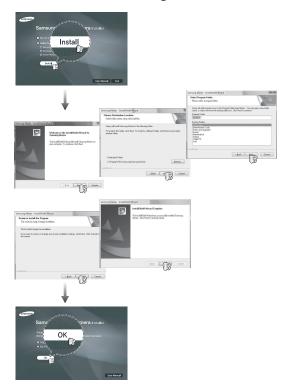

- Schließen Sie nach dem Neustart des Computers den PC per USB-Kabel an die Kamera an.
- Schalten Sie die Kamera ein. [Found New Hardware Wizard] erscheint und der Computer wird mit der Kamera verbunden.
- ** Wenn Sie das Betriebssystem Windows XP/Vista verwenden, öffnet sich jetzt ein Programm zur Bildbetrachtung. Wenn sich das Download-Fenster von Samsung Master nach dem Start von Samsung Master öffnet, wurde der Kameratreiber erfolgreich eingerichtet.



Einrichten der Anwendungs-Software



- Wenn Sie den Kameratreiber installiert haben, kann es sein, dass sich der Assistent "Neue Hardware gefunden" nicht öffnet.
- Unter Windows 98SE öffnet sich der Assistent "Neue Hardware gefunden", und es erscheint möglicherweise ein Fenster, das Sie zur Auswahl einer Treiberdatei auffordert. Geben Sie in diesem Fall den Pfad "USB Driver" auf der beiliegenden CD an.
- PDF-Dokumente der Bedienungsanleitung befinden sich auf der Software-CD-ROM im Lieferumfang dieser Kamera. Durchsuchen Sie die PDF-Dateien mit dem Windows-Explorer.
 Vor dem Öffnen der PDF-Dateien müssen Sie den auf der Software-CD-ROM bereitgestellten Adobe Reader installieren.
- Um den Adobe Reader 6.0.1.ordnungsgemäß zu installieren, muss der Internet Explorer 5.01 oder neuer installiert sein. Rufen Sie die Website "www.microsoft.com;" auf und nehmen Sie ein Upgrade Ihres Internet Explorers vor.

Den PC-Modus starten

Wenn Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss am PC anschließen und dann die Stromversorgung einschalten, schaltet die Kamera automatisch in den "Computerverbindungs-Modus".


In diesem Modus können Sie die gespeicherten Bilder per USB-Kabel auf Ihren PC überspielen.

- Kameraeinstellungen für den Anschluss
- 1. Schalten Sie die Kamera ein.
- 2. Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an.
- 3. Schalten Sie die Kamera ein. Die Kamera wird mit dem Computer verbunden.
- 4. Das Auswahlmenü für das externe Gerät wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.
- 5. Wählen Sie mit der AUF / AB Taste das Menü [Computer] und drücken Sie die OK-Taste.



Den PC-Modus starten

■ Anschließen der Kamera an einen PC

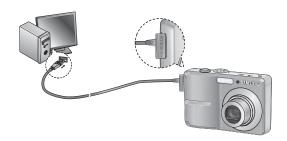

- ** Wenn Sie in Schritt 5 [DRUCKER] ausgewählt haben und die Kamera an den Computer anschließen, erscheint die Meldung [DRUCKER VERBINDEN...], und die Verbindung wird nicht hergestellt. Trennen Sie in diesem Fall das USB-Kabel und gehen Sie anschließend wie ab Schritt 2 beschrieben vor.
- Trennen von Kamera und PC Siehe Seite 84 (Den Wechseldatenträger entfernen).

- Herunterladen gespeicherter Bilder Sie können die in der Kamera gespeicherten Bilder auf die Festplatte Ihres Computers herunterladen und ausdrucken oder mit einer Bildbearbeitungssoftware bearbeiten.
- Verbinden Sie die Kamera per USB-Kabel mit Ihrem PC.
- Wählen Sie[Arbeitsplatz] auf dem
 Desktop Ihres Computers und doppelklicken Sie auf [Wechseldatenträger
 → DCIM→ 100SSCAM].
 Die Bilddateien werden nun angezeigt.



3. Wählen Sie ein Bild aus und klicken Sie auf die rechte Maustaste.




Den PC-Modus starten

 Ein Popup-Menü wird geöffnet.
 Klicken Sie auf das Menü [AUSSCH-NEIDEN] oder [KOPIEREN].

- [Ausschneiden] : Schneidet die gewählte Datei aus.

- [Kopieren] : kopiert Dateien.

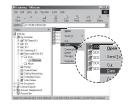

- 5. Klicken Sie auf einen Ordner, in den Sie die Datei einfügen möchten.
- 6. Durch Druck auf die rechte Maustaste wird ein Menü geöffnet. Klicken Sie auf [Paste].



7. Eine Bild-Datei wird von der Kamera zu Ihrem PC übertragen.



 Mit dem [Samsung Master] können Sie die auf dem Speicher gespeicherten Bilder direkt auf dem PC-Monitor ansehen und die Bilddateien kopieren oder verschieben.



- Wir empfehlen, die gespeicherten Bilder zur Ansicht auf den PC zu kopieren. Werden die Bilder direkt vom Wechseldatenträger geöffnet, kann es zu einer unerwarteten Unterbrechung kommen.
- Wenn Sie eine Datei, die nicht von dieser Kamera erzeugt wurde, auf den Wechsldatenträger importieren, erscheint im WIEDERGABE-Modus die Meldung [DATEIFEHLER!] auf dem LCD-Monitor, im INDEXBILD-Modus wird nichts angezeigt.

Den Wechseldatenträger entfernen

- "Windows 98SE
- Überprüfen, ob eine Datei zwischen Kamera und PC übertragen wird.
 Wenn das Kamerastatuslämpchen blinkt, müssen Sie warten, bis es konstant leuchtet.
- 2. Trennen Sie die USB-Verbindung.
- ⁿ Windows 2000/ME/XP/Vista

(Die Abbildungen weichen möglicherweise von den in Windows angezeigten tatsächlichen Bildschirmen leicht ab.)

- Überprüfen, ob eine Datei zwischen Kamera und PC übertragen wird.
 Wenn das Kamerastatuslämpchen blinkt, müssen Sie warten, bis es konstant leuchtet.
- 2. Doppelklicken Sie auf das Symbol [Hardware sicher entfernen] in der Taskleiste.



[Hier doppelklicken!]

- Es erscheint das Fenster [Entfernen von Hardware]. Wählen Sie auf [USB Massenspeicher] und klicken Sie anschließend auf [Stop].
- Es erscheint das Fenster [Eine Hardwarekomponente beenden]. Wählen Sie [USB Massenspeicher] und klicken Sie auf [OK].



- 5. Es erscheint das Fenster [Die Hardware kann jetzt entfernt werden]. Klicken Sie auf [OK].
- Es erscheint das Fenster [Entfernen von Hardware]. Klicken Sie auf [Beenden] und der austauschbare Datenträger wird sicher entfernt.



7. Trennen Sie die USB-Verbindung.

Den USB-Treiber für den MAC installieren

- Der USB-Treiber für den Mac ist nicht auf der Software-CD enthalten, da das Mac-OS den Kameratreiber unterstützt.
- Sie können die MAC OS-Version beim Hochfahren des Systems überprüfen Diese Kamera ist für MAC OS 9.2 - 10.4 geeignet.
- 3. Schließen Sie die Kamera an den Macintosh an und schalten Sie sie ein.
- Nach dem Anschluss der Kamera an den MAC wird ein neues Symbol auf dem Desktop angezeigt.

Den USB-Treiber für den MAC benutzen

- Doppelklicken Sie auf das neue Symbol auf dem Desktop, der Ordner auf dem Speicher wird angezeigt.
- Wählen Sie eine Bilddatei aus und kopieren oder übertragen Sie sie zum MAC.



USB-Treiber unter Windows 98SE entfernen

Um den USB-Treiber zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor.

- Schließen Sie die Kamera an den PC an und schalten Sie beide Geräte ein.
- Überprüfen Sie, ob der austauschbare Datenträger unter [Arbeitsplatz] angezeigt wird.
- 3. Entfernen Sie die [Samsung Digital Camera] im Geräte-Manager.



- 4. Trennen Sie das USB-Kabel.
- Entfernen Sie den [Samsung USB-Treiber] unter Eigenschaften von Programme hinzufügen / entfernen.



6. Die Deinstallation ist abgeschlossen.

Samsung Master

Mit dieser Software können Sie Ihre digitalen Bilder und Videoclips downloaden, betrachten, bearbeiten und speichern. Diese Software ist nur mit Windows kompatibel.

Um das Programm zu starten, auf [Start → Programmes →Samsung →Samsung Master →Samsung Master] klicken.

- ⁿ Downloaden von Bildern
- 1. Schließen Sie die Kamera an den PC an.
- Nach Anschluss der Kamera an den PC wird ein Fenster zum Herunterladen der Bilder angezeigt.
 - Um alle Bilder herunter zu laden, wählen Sie die Schaltfläche [Select All] (Alle auswählen).
 - Wählen Sie einen gewünschten Ordner im Fenster aus und klicken Sie auf [Select All] (Alle auswählen). Sie können Bilder oder einen gewählten Ordner speichern.
 - Wenn Sie auf [Cancel] (Abbruch) klicken, wird der Vorgang abgebrochen.
- 3. Klicken Sie auf [Next >] (Weiter).





- Wählen Sie einen Speicherort und erstellen Sie einen Ordner, um die Bilder bzw. den Ordner, die/den Sie downloaden möchten, zu speichern.
 - Die Ordner werden nach dem Aufnahmedatum erstellt und die Bilder entsprechend heruntergeladen.
 - Es kann ein Ordner mit einem beliebigen Namen erstellt werden, in den die Bilder heruntergeladen werden sollen.
 - Wenn Sie einen bereits vorhandenen Ordner auswählen, werden die Bilder dort hineingeladen.
- 5. Klicken Sie auf [WEITER >].
- 6. ein Fenster öffnet sich, wie nebenstehende gezeigt.

Der Speicherort des gewählten Ordners wird im oberen Teil des Fensters angezeigt.

Klicken Sie auf [START], um den Download der Bilder zu starten.

7. Die heruntergeladenen Bilder werden angezeigt.







Samsung Master

■ Bildbetrachter: Hiermit können Sie die gespeicherten Bilder betrachten.



- Die Bildbetrachtungsfunktionen sind im Folgenden aufgeführt:
- ① Menüleiste: Sie können zwischen den Menüs
- DATEI, BEARBEITEN, ANSICHT, EXTAS, ÄNDERUNGSFUNKTIONEN, AUTO-DOWN-LOAD. HILFE usw. wählen.
- ② Bildauswahlfenster: In diesem Fenster können Sie das gewünschte Bild auswählen.
- 3 Medientyp-Auswahlmenü: In diesem Menü können Sie die Bildbetrachtungs-, Bildbearbeitungs- und Videoclip-Bearbeitungsfunktion wählen.
- Worschaufenster: Hier k\u00f6nnen Sie die Vorschau eines Bildes oder Videoclips anzeigen und die Multimedia-Informationen \u00fcberpr\u00fcrpr\u00fcren.
- © Zoomleiste: Hiermit können Sie die Vorschaugröße ändern.
- ® Ordner-Anzeigefenster: Hier k\u00f6nnen Sie den Speicherort (Ordner) des gew\u00e4hlten Bildes sehen.
- Till Bildanzeigefenster: Die Bilder des gewählten Verzeichnisses werden angezeigt.
- * Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem [HILFE]-Menü von Samsung Master.

■ Bildbearbeitung: Sie können das Foto bearbeiten.



- Die Bildbearbeitungsfunktionen sind nachstehend aufgeführt:
- Bearbeitungsmenü : Zur Auswahl stehen die folgenden Menüs.
 - [WERKZEUGE] : Sie können das Bild in der Größe verändern oder zuschneiden.

Siehe [HILFE]-Menü.

[EINSTELLEN] : Sie können die Bildqualität ändern. Siehe [HILFE]-Menü.

[RETOUCHIEREN] : Sie können das Bild verändern oder Effekte einfügen.

Siehe [HILFE]-Menü.

- ② Zeichenwerkzeuge: Hiermit bearbeiten Sie das Bild.
- 3 Bildanzeigefenster: In diesem Fenster wird das gewählte Bild angezeigt.
- ④ Vorschaufenster: Sie können eine Vorschau des geänderten Bildes anzeigen.
- ※ Ein mit Samsung Master bearbeitetes Foto kann nicht von der Kamera wiedergegeben werden.
- * Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem [HILFE]-Menü von Samsung Master.

Samsung Master

■ Videobareitung: Sie können Foto-, Videoclip-, Sprach- und Musikdateien zu einem Videoclip zusammenstellen.



- Die Videoclip-Bearbeitungsfunktionen sind nachstehend aufgeführt:
- ① Bearbeitungsmenü : Zur Auswahl stehen die folgenden Menüs.
 - $[\mbox{MEDIEN HINZUF\"{U}GEN}]: \mbox{Sie k\"{o}nnen dem Videoclip verschiedene Medientypen hinzuf\"{u}-}$
 - [CLIP BEARBEITEN] : Sie
 - : Sie können Helligkeit, Kontrast, Farbe und Sättigung ändern.
- [EFFEKTE]
- : Sie können einen Effekt einfügen.
- [TEXT EINFÜGEN] : Sie können Texte einfügen.
- [SPRACHE] : Sie können gesprochenen Text einfügen.
- [Make] (Erstellen) : Sie können die bearbeiteten Medientypen unter einem neuen Dateinamen abspeichern. Sie können die Dateitypen AVI,
 - Windows Media (WMV) und Windows Media (ASF) wählen.
- ② Frame-Anzeigefenster: In dieses Fenster k\u00f6nnen Sie die verschiedenen Medientypen einf\u00fcgen.

- ※ Videoclips, die mit einem zu Samsung Master inkompatiblen Codec komprimiert wurden, k\u00f6nnen von Samsung Master nicht abgespielt werden.
- ** Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem [HILFE]-Menü von Samsung Master.

FAQ

Bei einer Fehlfunktion des USB-Anschlusses überprüfen Sie bitte Folgendes.

- Fall 1
 - Das USB-Kabel ist nicht angeschlossen oder es handelt sich nicht um das mitgelieferte USB-Kabel.
 - → Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an.
- Fall 2

Die Kamera wird von Ihrem PC nicht erkannt.Manchmal erscheint die Kamera unter [Unknown Devices (Unbekannte Geräte)] inDevice Manager (Gerätemanager).

- → Installieren Sie den Kameratreiber richtig. Schalten Sie die Kamera aus, entfernen Sie das USB-Kabel, schließen Sie das USB-Kabel wieder an und schalten Sie die Kamera ein.
- Fall 3

Bei der Dateiübertragung tritt ein unerwarteter Fehler auf.

- → Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein. Übertragen Sie die Datei noch einmal.
- Fall 4

Bei Verwendung eines USB-Hubs

- → Beim Anschluss der Kamera an den PC über einen USB-Hub kann es Probleme geben, wenn der PC und der Hub nicht kompatibel sind. Wenn möglich, schließen Sie die Kamera direkt an den PC an.
- Fall 5

Sind andere USB-Kabel an den PC angeschlossen?

→ Es können Kamerafunktionsstörungen auftreten, wenn andere USB-Kabel an den PC angeschlossen sind. Sollte dies der Fall sein, entfernen Sie das andere USB-Kabel und schließen Sie die Kamera nur mit einem andere USB-Kabel. Fall 6

Wenn man den Geräte-Manager öffnet (indem man Start → (Einstellungen) → Systemsteuerung → (Leistung und Wartung) → System → (Hardware) → (Geräte-Manager) anklickt, erscheinen die Einträge "Unbekanntes Gerät" oder " Andere Geräte" mit einem gelben Fragezeichen (?) oder einem Ausrufezeichen (!) markiert.

- → Rechtsklicken Sie auf den Eintrag mit dem Frage- (?) oder Ausrufezeichen (!) und wählen Sie "Deinstallieren". Starten Sie den PC neu und schließen Sie die Kamera erneut an. Unter Windows 98SF müssen Sie zusätzlich den Kameratreiber entfernen, den PC neu starten und die Installation des Kameratreibers wiederholen.
- Fall 7

Aufgrund mancher Sicherheitsprogramme (Norton Antivirus. V3 u, ä.) erkennt der Computer die Kamera evtl. nicht als Wechseldatenträger.

- → Halten Sie die Sicherheitsprogramme an und schließen Sie die Kamera an den Computer an. Informationen zum Anhalten des Programms finden Sie in der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Sicherheitsprogramms.
- Fall 8

Die Kamera ist an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Computers angeschlossen.

→ Ist die Kamera ist an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Computers angeschlossen, wird die Kamera evtl. nicht vom Computer erkannt. Schließen Sie die Kamera ist an den USB-Anschluss auf der Rückseite des Computers an.

FAQ

- Wenn DirectX 9.0 oder höher nicht installiert ist,
- → installieren Sie DirectX 9.0 oder höher
- 1) Legen Sie die mit der Kamera gelieferte CD ein.
- Starten Sie den Windows Explorer, öffnen Sie den Ordner [CD-ROM-Laufwerk:\ USB-Treiber\DirectX 9.0] und doppelklicken Sie auf die Datei DXSETUP.exe.
 - Daraufhin wird DirectX installiert. Besuchen Sie die folgende Website, um DirectX herunterzuladen: http://www.microsoft.com/directx
- Wenn der PC (Windows 98SE) bei mehrmaligem Anschließen der Kamera nicht mehr reagiert.
- → Wenn der PC (Windows 98SE) bereits längere Zeit in Betrieb ist, und die Kamera wird mehrmals angeschlossen, kann es vorkommen, dass der PC die Kamera nicht mehr erkennt. Starten Sie in diesem Fall den PC neu.
- Wenn ein mit der Kamera verbundener PC beim Booten von Windows nicht mehr reagiert.
- → Trennen Sie in diesem Fall die Verbindung zwischen PC und Kamera, dann läuft der Startvorgang von Windows fehlerfrei weiter. Falls dieses Problem ständig auftritt, deaktivieren Sie den "Legacy USB Support" " und starten Sie den PC neu. Die Option "Legacy USB Support" befindet sich im BIOS-Setup. (Das BIOS-Setup unterscheidet sich von Hersteller zu Hersteller, manche BIOS-Menüs bieten keine Unterstützung für proprietäre USB-Verbindungen) Wenn Sie das Menü nicht selbst ändern können wenden Sie sich bitte an den Hersteller des PCs oder des BIOS'

- Wenn sich der Videoclip nicht löschen lässt, kann der Wechseldatenträger nicht ausgeworfen werden oder es wird eine Fehlermeldung bei der Dateiübertragung angezeigt.
- \rightarrow Wenn Sie nur den Samsung Master installieren, kann es gelegentlich zu den oben genannten Problemen kommen.
 - Schließen Sie das Programm Samsung Master, indem Sie auf das Samsung-Master- Symbol in der Taskleiste klicken.
 - Installieren Sie alle auf der Software-CD enthaltenen Programme.

Korrektes Entsorgen dieses Produkts



Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll) (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll ent-

sorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts (In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Der in diesem Gerät verwendete Akku kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenn Sie Informationen zum Austausch dieses Akkus benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.



Samsung sorgt in allen Herstellungsstufen für die Umwelt und unternimmt eine Anzahl von Schritten, um Kunden umweltfreundlichere Produkte anzubieten. Das Öko-Zeichen repräsentiert Samsungs Willen, umweltfreundliche Produkte herzustellen und weist darauf hin, dass das Produkt die Bestimmungen der EU RoHS-Direktive erfüllt.

NOTIZ



Internet address - http://www.samsungcamera.com



The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)